


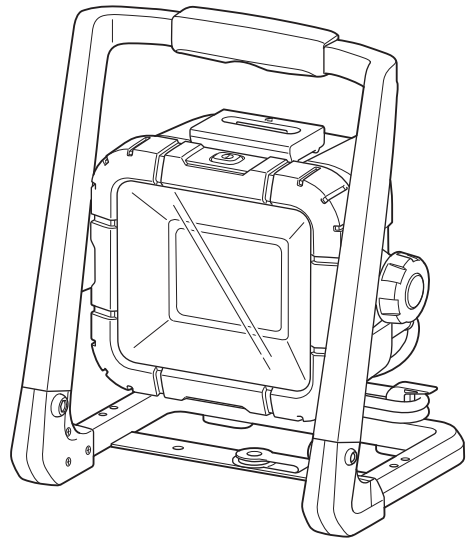

使用說明書

充電式探照燈

DML805



 雙重絕緣

重要：使用前請閱讀。

規格

型號	DML805			
LED	20顆, 10 W			
操作時間* (使用BL1830電池)	(大約) 高亮度: 5小時 / 低亮度: 10小時			
電源	100-240 V 50-60 Hz的交流電 或14.4 V / 18 V的直流電			
標準電池匣	BL1415 / BL1415N	BL1430 / BL1440 / BL1450	BL1815 / BL1815N / BL1820	BL1830 / BL1840 / BL1850
電壓 (以電池操作)	14.4 V		18 V	
尺寸 (長 x 寬 x 高)	214 mm x 261 mm x 328 mm			
淨重	2.3 kg	2.5 kg	2.4 kg	2.6 kg
壓力接受區 (透鏡區)	0.0195 m ²			

- 由於我們持續進行研究開發計畫，此處的規格可能變更而不另行通知。
- 規格與電池匣可能因國家而異。
- 根據01/2003 EPTA程序計算含電池匣的重量
- * 這個數值僅供參考。可能因為電池的情況與環境而異。

符號

底下是設備所使用的符號。使用前務必瞭解其意義。



- 閱讀使用說明書。



- 僅限室內使用



- 僅適用於歐盟國家
請勿將電器設備或電池匣與家庭廢棄物一起處理掉！
根據歐洲法令關於廢棄電器與電子設備、電池與蓄電池以及廢棄電池與蓄電池的規定及其在各國法律中的實際規定，使用壽命已經結束的電器設備與電池以及電池組必須分別收集起來並轉送至環保回收機構。



- 雙重絕緣



- 光輻射 (紫外線與紅外線)。
儘量減少與眼睛或皮膚的接觸。



- 請勿注視使用中的燈。



- 請使用適當的遮罩或眼睛防護。



- 請特別小心與注意！

重要的安全說明

⚠ 警告： 使用電氣工具時，應該永遠遵守基本的安全注意事項，以減少起火、觸電以及個人傷害的風險，包括下列事項。

閱讀所有使用說明。

⚠ 注意：

1. 工具沒有在使用時，都要關閉開關，並拔掉插頭/將電池匣從工具中取出來。
2. 請勿以布或硬紙板等蓋住或者阻擋點亮的工具，蓋住或者阻擋點亮的工具可能會造成起火。
3. 請勿將工具用於潮濕或有水的地方。請勿讓工具暴露於雨中或雪中。請勿將其放入水中清洗。
4. 請勿在有易燃液體、氣體或灰塵之類的爆炸性環境中使用工具。
5. 電力工具插頭必須與電源插座相合。切勿以任何方式修改插頭。請勿將任何轉接插頭用於有接地的電力工具。不修改插頭並使用相合的電源插座可以減少觸電的風險。
6. 身體要避免接觸有接地的表面，例如管道、散熱器、爐灶以及冰箱。如果您的身體有接地，會增加觸電的風險。
7. 請不要濫用電纜線。切勿以拉扯電纜線的方式攜帶電力工具或者為其拔掉插頭。電纜線要遠離熱、油、尖銳的邊緣或移動的零組件。受損或纏繞住的電纜線會增加觸電的危險。
8. 在戶外操作電力工具時，要使用適合用於戶外的延長線。使用適合用於戶外的延長線可以降低觸電的風險。
9. 如果此燈具的外部彈性纜線或電線損壞，應該只由經過授權的服務中心更換，以避免危險。
10. 請勿注視LED燈光或者直射光源。

此燈具的風險分類為第一類。

- a) 此燈具或燈具系統超出豁免類的範圍之外，與觀看者有關的風險取決於使用者如何安裝與使用產品；

- b) 最有限的光輻射危險與其他光輻射危險超出豁免類範圍之外。
- c) 請適當的組裝、安裝、保養以及安全的使用，包括關於注意事項的清楚警告在內，以免可能暴露於危險的光輻射中。
- d) 關於安全操作程序的建議，與關於合理的可預見之不當使用、功能不良以及危險故障模式的警告。
- e) 注意：本產品會發出紫外線與紅外線。
- f) 警告：本產品會發出紅外線。
- g) 注意：本產品可能會發出危險的光輻射。
- h) 儘量減少與眼睛或皮膚的接觸。請使用適當的遮罩。
- i) 請使用適當的遮罩或眼睛防護。
- j) 請勿注視使用中的燈。可能會傷害眼睛。
- k) 接觸光線可能會造成眼睛或皮膚傷。請避免讓眼睛接觸光線。

電池工具的使用與保養

1. 只能用廠商指定的充電器充電。適合某種電池匣使用的充電器可能會在用於另一種電池匣時造成起火的危險。
2. 電力工具只能以專門設計的電池匣使用。使用任何其他電池匣都可能會有起火的危險。
3. 電池匣沒在使用時，要遠離其他金屬物體，例如迴紋針、硬幣、鑰匙、釘子、螺絲或其他可能會接通兩個端子的其他小型金屬物體。讓電池端子短路可能會造成燙傷或起火。
4. 在濫用的情況下，可能有液體從電池噴出來，請避免接觸。如果發生意外接觸的情況，請用清水沖洗。如果液體接觸到眼睛，還要尋求醫療協助。從電池噴出的液體可能會造成搔癢或燙傷。

電池匣的重要安全說明

1. 使用電池匣之前，請閱讀關於 (1) 電池充電器、(2) 電池以及 (3) 使用電池的產品的所有說明與警告標示。
2. 請勿拆解電池匣。
3. 如果使用時間變短非常多，請立即停止使用。這種情況可能會造成過熱、燙傷甚至爆炸的危險。
4. 如果電解液跑進眼睛裡，請用清水將其沖洗出來，並立即就醫。這種情況可能會造成失明。
5. 請勿讓電池匣短路。
 - (1) 請勿以任何導電材料接觸端子。
 - (2) 避免將電池匣存放在有其他金屬物體如釘子、硬幣等的容器中。
 - (3) 請勿讓電池匣暴露於水中或雨中。
 電池短路可能會造成大電流、過熱、燙傷甚至故障。
6. 請勿將工具與電池匣存放在溫度可能達到或超過 50° C 的地方。
7. 即使電池匣已經嚴重損壞或完全耗盡了，也不要加以焚燒。電池匣可能會在火中爆炸。
8. 小心不要掉落或撞擊電池。
9. 請勿使用受損的電池。
10. 請遵守您當地關於廢棄電池的規定。

讓電池維持最長壽命的秘訣

1. 在完全放完電之前就為電池匣充電。注意到工具比較沒力時，一定要停止操作工具並為電池匣充電。
2. 切勿為已經充滿電的電池匣充電。過度充電會縮短電池的使用壽命。

3. 請在 10° C - 40° C 的室溫下為電池匣充電。溫熱的電池匣要冷卻之後才可以充電。
4. 電池匣如果很長時間不使用，要每隔六個月充電一次。

請保留所有警告與說明以便將來參考。


組裝



注意：

- 在工具上進行任何工作之前，一定要關閉工具的電源、拔掉插頭並且卸下電池匣。

組裝框架與底座

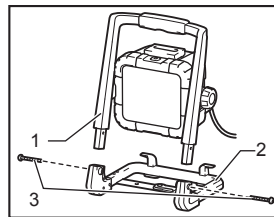

1. 框架
2. 底座
3. 螺絲

請以下列方式組裝探照燈：

1. 卸下螺絲。
2. 將框架的腳插入底座。
3. 將框架的孔與底座的孔對齊。
4. 用螺絲將它們鎖緊。

功能說明



注意：

- 調整或檢查工具上的功能之前，務必確認工具的電源已經關閉、拔掉插頭並且卸下電池匣。


以電池使用：

安裝或卸除電池匣



注意：

- 安裝或卸除電池匣之前，一定要關閉工具的電源並拔掉插頭。
- 安裝或卸除電池匣時，要緊握住工具與電池匣。如果沒有緊握住工具與電池匣，可能會讓它們從您手中滑脫，而造成對工具與電池匣的損壞以及對個人的傷害。

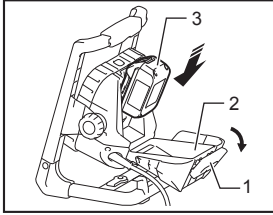


1. 電池蓋鎖
2. 電池蓋
3. 電池匣

若要安裝電池匣，請鬆開電池蓋鎖，然後打開電池蓋。然後插入電池匣。將電池匣上的舌片與電池艙內的溝槽對齊，然後將其推入定位。插入時一定要一路插到底，直到發出一聲微小的喀噠聲鎖入定位為止。然後關上電池蓋。若要卸除電池匣，推動電池匣前方按鈕同時將其從工具中推出來。

⚠ 注意：

- 電池匣務必要完全裝入定位。否則電池匣可能會從工具中意外掉出來，而對您或您旁邊的人造成傷害。
- 請勿勉強安裝電池匣。如果電池匣不能輕鬆地推入，就表示插入方式不正確。


以交流電源使用：

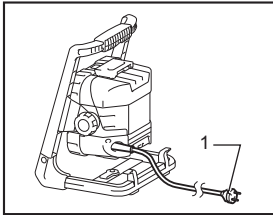

1. 插頭（形狀可能因國家而異）

將插頭連接到電源供應處。


打開LED燈

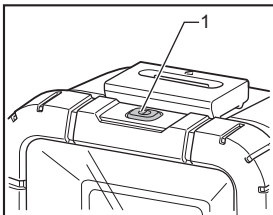

1. 開關

按一下開關，燈光會很明亮地點亮起來（高亮度模式）。再按一下開關，燈光會柔和地點亮起來（低亮度模式）。若要關燈，再按一下開關。

電池保護系統

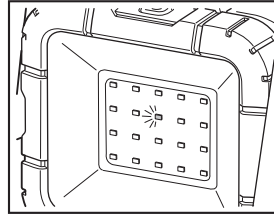


工具配備有電池保護系統，以延長電池的壽命。電池的電力很低時，LED燈會熄滅到只剩下一顆LED（第二排中央的那一顆）。然後在大約5到10分鐘之後，系統會自動切斷電源。

操作

⚠ 注意：

- 本探照燈專供現場工作使用。請勿將探照燈用於家庭用途。
- 工具務必要擺放在平坦而且穩定的地方。否則可能會發生跌落的意外。

調整探照燈的角度

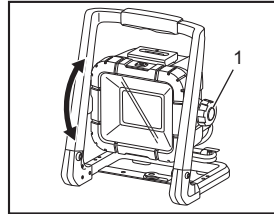


1. 旋鈕

鬆開兩邊的旋鈕。調整探照燈的角度。然後再鎖緊旋鈕。

以三腳架或鉗夾（選購附件）使用

⚠ 注意：

- 將附件與探照燈配合使用之前，請仔細閱讀其使用說明書。
- 使用三腳架或鉗夾時，不要讓總高度超過1.75 m。

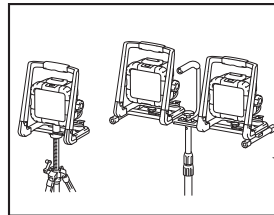

您可以將探照燈放在三腳架或鉗夾上以便於進行操作。

保養

注意：

- 進行檢查或保養之前，務必要確認工具已經關閉電源、拔掉插頭而且電池匣已經取出來。
- 切勿使用汽油、揮發油、溶劑或者酒精之類的東西。可能會造成褪色、變形或皸裂。

只有本使用說明書中描述的保養工作可以由使用者執行。所有其他的工作都必須由Makita授權的服務中心來執行。

清潔

每隔一段時間就要用沾了肥皂水的布擦拭工具外部（工具本體）。

為了保持產品的安全與可靠，修理、任何其他保養或調整工作都應該由經過Makita授權的服務中心進行，而且一定要使用Makita的零組件。

選購附件

注意：

- 建議將這些附件或配件用於本說明書中指定的Makita工具。使用任何其他附件或配件可能會對人員造成傷害。這些附件或配件只能按其表明的用途使用。

如果需要關於這些附件的任何詳細資訊，請向您當地的Makita服務中心查詢。

- Makita原廠的電池與充電器
- 三腳架
- 鉗夾
- 抗眩光薄膜

附註：

- 清單中的某些項目可能包含在套裝工具中作為標準附件。它們可能會因為國家而異。

生產製造商名稱：Makita Corporation

進口商名稱：台灣牧田股份有限公司

電話：02-8601-9898 傳真機：02-8601-2266

地址：新北市 24459 林口區文化三路二段 798 號