




牧田®

使用說明書

充電式吹風機

BUB360 型

UB360D 型

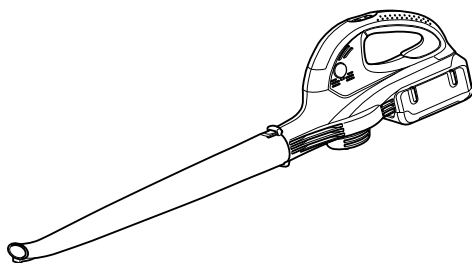

011049

規格

| 型號 | | BUB360 | UB360D |
|-----------|---------|--------------------------|--------------------------|
| 能力 | 風量 (高) | 4.4 m ³ /min. | 4.4 m ³ /min. |
| | 風量 (低) | 2.6 m ³ /min. | 2.6 m ³ /min. |
| 回轉數 (rpm) | 高 | 17,000 | 17,000 |
| | 低 | 10,000 | 10,000 |
| 全長 | (不帶長噴嘴) | 436 毫米 | 439 毫米 |
| | (帶長噴嘴) | 921 毫米 | 924 毫米 |
| 淨重 | | 3.1 公斤 | 3.1 公斤 |
| 額定電壓 | | D.C. 36 V | D.C. 36 V |

- 生產者保留變更規格不另行通知之權利。
- 規格和電池組可能因銷往國家之不同而異。
- 重量 (帶電池組) 符合 EPTA-Procedure 01/2003

符號

END012-1

以下顯示本工具使用的符號。在使用工具之前請務必理解其含義。



- 特別小心和注意。



- 閱讀使用說明書。



- 手應遠離旋轉的部件。



- 危險；注意拋擲物體。



- 使旁觀者遠離。



- 請佩戴耳目保護裝置。



- 勿暴露於潮濕環境。

用途

ENE018-1

本工具用於吹除灰塵。

吹風機使用安全警告

ENB116-4

1. 使用吹風機時，請務必佩帶護目鏡、護帽和面罩等。
2. 使用吹風機時，切勿將噴嘴對準工作區中的任何人。
3. 警告 – 若用於潮濕表面，則會導致觸電事故。勿使本工具淋雨。室內存放。
4. 切勿堵塞進氣口和/或吹氣口。
 - 對多塵區域進行清潔時注意勿堵塞進氣口或吹氣口。
 - 請勿使用小於原裝噴嘴的錐形噴嘴，如通過額外安裝的小直徑軟管或將較小的軟管與噴嘴端部相連的新噴嘴。
 - 請勿將吹風機用於膨脹氣球、橡皮艇或類似物品。

提高電機轉速可能會導致風扇破裂，從而造成嚴重人身傷害。過熱的電機和控制電路可能會造成火災。
5. 操作時，請使兒童、其他旁觀者和寵物等遠離吹風機。
6. 請勿在打開的窗戶等附近操作吹風機。

- 建議在適宜的時間段操作吹風機，如上午或下午以避免擾民。
- 建議在吹風前使用耙子和掃帚等分散碎片。
- 在多塵環境下使用吹風機時，建議用市售彌霧器稍稍潤濕多塵表面。
- 建議使用長噴嘴以使氣流更接近地面。
- 不應讓年幼的兒童或無人監督的體弱人士使用吹風機。
- 應看管好年幼的兒童，勿讓其玩耍吹風機。

請保留此說明書。

⚠ 警告：

請勿因對產品足夠熟悉（由於重複使用而獲得的經驗）而不嚴格遵循相關產品安全規則。使用不當或不遵循使用說明書中的安全規則會導致嚴重的人身傷害。

電池組的重要安全注意事項

ENC007-6

- 在使用電池組之前，請仔細通讀所有的說明以及（1）電池充電器，（2）電池，以及（3）使用電池的產品上的警告標記。
- 請勿拆解電池組。
- 如果機器運行時間變得過短，請立即停止使用。否則可能會導致過熱、起火甚至爆炸。
- 如果電解液進入您的眼睛，請用清水將其沖洗乾淨並立即就醫。否則可能會導致視力受損。
- 請勿使電池組短路：
 - 請勿使任何導電材料碰觸到端子。
 - 避免將電池組與其他金屬物品如釘子、硬幣等放置在同一容器內。
 - 請勿將電池組置於水中或使其淋雨。電池短路將產生大的電流，導致過熱，並可能導致起火甚至擊穿。
- 請勿將工具和電池組置於溫度可能達到或超過 50°C（122°F）的場所。

- 即使電池組已經嚴重損壞或完全磨損，也請勿焚燒電池組。電池組會在火中爆炸。
- 請小心，勿撞擊電池或使其掉落。
- 請勿使用損壞的電池。

請保留此說明書。

保持電池最大使用壽命的提示

- 在電池組電量完全耗盡前及時充電。發現工具電量低時，請停止工具操作，並給電池組充電。
- 請勿對已充滿電的電池組重新充電。過度充電將縮短電池的使用壽命。
- 請在 10°C - 40°C（50°F - 104°F）的室溫條件下給電池組充電。請在灼熱的電池組冷卻後再充電。

功能描述


⚠ 注意：

- 調節或檢查工具功能之前，請務必關閉工具的電源並取出電池組。

電池組的安裝或拆卸

⚠ 注意：

- 安裝或拆卸電池組時請握緊工具和電池組。未握緊工具和電池組可能會導致它們從您的手上滑落，損壞工具和電池組，造成人身傷害。

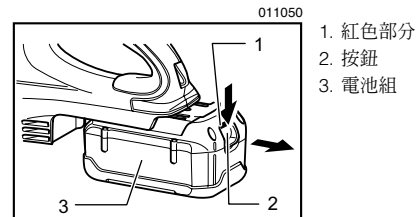

- 插入或取出電池組之前，請務必關閉工具電源。
- 拆卸電池組時，按下電池組前側的按鈕，同時將電池組從工具中抽出。

- 插入電池組時，要將電池組上的舌簧與外罩上的凹槽對齊，然後推滑到位。務必將其完全插入到位，直到電池組鎖定並發出卡嗒聲為止。如果插入後仍能看到按鈕上側的紅色部分，則說明電池組未完全鎖緊。此時，須將電池組完全插入，直到紅色部分看不到為止。否則其可能會意外從機器中脫落出來從而造成自身或他人受傷。
- 插入電池組時不可使用蠻力。如果電池組難以插入，可能是插入方法不當。

電池保護系統

電池組配有保護系統，可自動切斷輸出電源以延長使用壽命。


作業時，當工具和／或電池處於以下情況時工具可能會停止運轉。這是由於啓用了保護系統，並非工具故障。

- 當工具過載時：

此時，請按下「OFF」（關）按鈕並排除過載故障，然後再次按「HIGH/LOW」（高／低）按鈕重啓工具。當即便按下「HIGH/LOW」（高／低）按鈕後工具仍不工作，則是由於電池電源自動停止功能在起作用。使用前，請給電池組充電。
- 當電池的剩餘電量變低時：

請給電池組充電。

開關操作

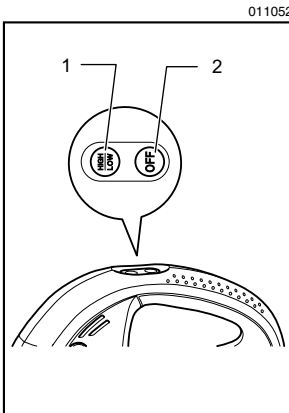


011052

1. HIGH/LOW (高／低) 按鈕
2. 「OFF」 (關) 按鈕

要啓動工具時，祇需按「HIGH/LOW」（高／低）按鈕即可。要關閉工具，則請按「OFF」（關）按鈕。要進行變速操作，請按「HIGH/LOW」（高／低）按鈕。首次按該按鈕工具會高速運轉，再按將會切換為低速，然後每次重複按該按鈕，則會週期性交替獲得高／低速度。

電池剩餘電量指示燈（僅限使用 BL3622A 電池的機型）

BL3622A 電池配備電池剩餘電量指示燈。

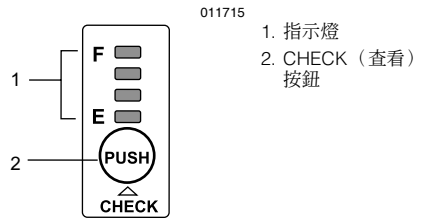

011715

1. 指示燈
2. CHECK（查看）按鈕

按 CHECK（查看）按鈕可顯示電池剩餘電量。指示燈將點亮約 3 秒。

011713

| 指示燈 | | | 剩餘電量 |
|-----|----|----|------------|
| 點亮 | 熄滅 | 閃爍 | |
| E | ■ | ■ | 70% 至 100% |
| | ■ | ■ | 45% 至 70% |
| | ■ | ■ | 20% 至 45% |
| | ■ | ■ | 0% 至 20% |
| | ■ | ■ | 給電池充電。 |
| | ■ | ■ | 電池可能出現故障。 |

- 僅最低電量指示燈（字母「E」的旁邊）閃爍或所有指示燈熄滅時，表示電力耗盡，無法工作。在這種情況下，請給電池充電或更換電池。
- 如果充電後仍有 2 個以上的指示燈不亮，則表示電池已達使用壽命。
- 如果上下兩個指示燈交替點亮，則表示電池可能出現故障。請聯絡當地的 Makita（牧田）授權維修服務中心。

註：


- 如果在工具運轉時或停止後立即查看電池剩餘電量，則指示燈所示電量可能低於實際水平。
- 在不同的使用條件及環境溫度下，指示燈所示電量可能與實際情況略有不同。

裝配

△ 注意：


- 對工具進行任何裝配操作前，請務必關閉工具電源，並取出電池組。

長噴嘴的安裝或拆卸

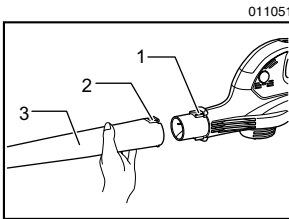

1. 掛鉤
2. 按鈕
3. 長噴嘴


要安裝長噴嘴，請將其按入工具的吹氣口中。

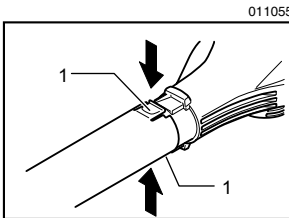

1. 按鈕

要拆卸長噴嘴時，按住其兩個按鈕，然後將其拉出即可。

肩帶的安裝

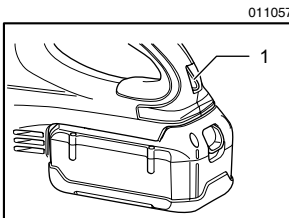


1. 吊扣

將吊扣從工具中拉出。

將肩帶鉤掛在工具的吊扣上。使用前，請調整肩帶長度以更舒適地進行作業。

操作 吹掃

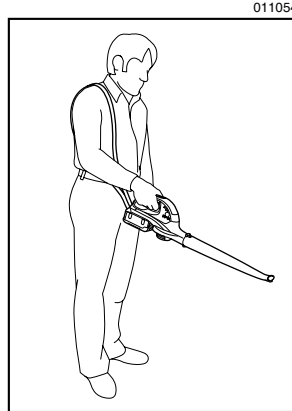

單手緊握吹風機，緩慢移動以進行吹掃操作。

當在建築物、大的石塊或車輛周圍進行吹掃作業時，請使噴嘴偏離它們。


當在角落位置進行作業時，請先吹掃角落，然後移至寬闊區域。

保養

△ 注意：

- 檢查或保養工具之前，請務必關閉工具電源並取出電池組。

清潔

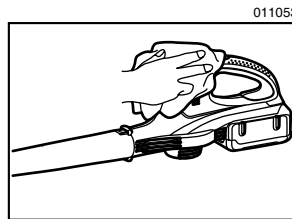

要經常使用蘸有肥皂水的抹布擦除工具外部的灰塵。


⚠ 注意：

- 切勿使用汽油、苯、稀釋劑、酒精或類似物品清潔工具。否則可能會導致工具變色、變形或出現裂縫。

如您需要瞭解更多關於這些選購附件的信息，請諮詢當地的 Makita（牧田）維修服務中心。


- 長噴嘴
- 肩帶
- 各類 Makita（牧田）原裝電池和充電器
- 電池適配器

更換碳刷

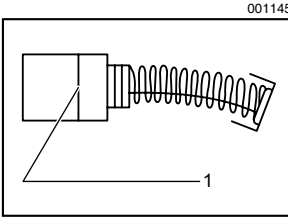

1. 界限磨耗線

定期拆下碳刷進行檢查。在碳刷磨損到界限磨耗線時進行更換。請保持碳刷清潔並使其在碳刷夾內能自由滑動。兩個碳刷應同時替換。請僅使用相同的碳刷。

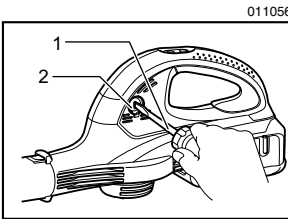

1. 螺絲起子
2. 碳刷夾蓋

使用螺絲起子拆下碳刷夾蓋。取出已磨損的碳刷，插入新的碳刷，然後緊固碳刷夾蓋。

爲了保證產品的安全與可靠性，維修、任何其他維修保養或調節需由 Makita（牧田）授權的維修服務中心完成。務必使用 Makita（牧田）的替換部件。

選購附件

⚠ 注意：

- 這些附件或裝置專用於本說明書所列的 Makita（牧田）電動工具。如使用其他廠牌附件或裝置，可能導致傷人的危險。僅可將附件或裝置用於規定目的。

生產製造商名稱：Makita Corporation
進口商名稱：台灣牧田股份有限公司

電話：02-2999-0600 傳真機：02-2999-0605
地址：台北縣三重市光復路一段 83 巷 4 號 1，2 樓