



牧田®


使用說明書

充電式樹籬剪


DUR142L 型

DUR182L 型

DUR183L 型

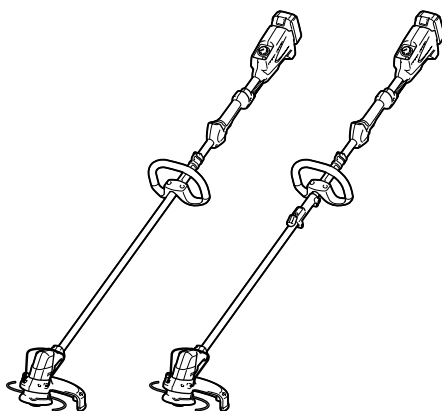

014149

 使用前請閱讀。

規格

型號	DUR142L	DUR182L	DUR183L
管類型	集成管		可拆分管
回轉數	3,500 - 6,000 rpm		
全長 (含尼龍打草頭)	1,843 毫米		
拆分長度	-		982 毫米
切割直徑	230 毫米		
切割直徑 (含尼龍打草頭)	300 毫米		
淨重 (含 BL1430 或 BL1830)	3.8 公斤	3.9 公斤	4.1 公斤
額定電壓	D.C. 14.4 V	D.C. 18 V	
電池組	BL1415N, BL1430, BL1430B, BL1440, BL1450	BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B	

- 生產者保留變更規格不另行通知之權利。
- 規格和電池組可能因銷往國家之不同而異。
- 重量 (帶電池組) 符合 EPTA-Procedure 01/2003

符號

END008-5

以下顯示本設備使用的符號。

在使用工具前請務必理解其含義。



- 特別小心和注意。



- 仔細閱讀使用說明書。



- 危險；注意拋擲物體。



- 工具和旁觀者的距離至少為 15 米。



- 使旁觀者遠離。



- 保持至少 15 米的距離。



- 避免反彈。



- 佩帶頭盔、護目鏡和護耳罩。



- 佩帶保護手套。



- 穿著具有防滑底的結實靴。
建議穿著鐵頭安全靴。



- 勿曝露於潮濕環境。



- 最高允許工具速度。



- 僅用於歐盟國家
請勿將電氣設備或電池組與
家庭普通廢棄物一同丟棄！
請務必遵守歐洲關於廢棄電
子電器設備和關於電池與蓄
電池以及廢電池與廢蓄電池
的指令，根據法律法規執行。
達到使用壽命的電氣設備與
電池組必須分類回收至符合
環境保護規定的再循環機
構。

重要安全注意事項

GEB068-6

△警告！請通讀所有的安全警告和所有的說明事項。若不遵循警告和說明事項，可能導致觸電、起火和／或嚴重的人身傷害。

請保留所有的警告和說明事項，以備日後參考。


用途

1. 充電式樹籬剪／割草機／割灌機僅設計用於切割草叢和灌木叢。不應將其用作其他用途如，邊緣或樹籬切割，否則可能會造成人身傷害。

一般指南

1. 切勿讓不熟悉操作說明的人員（包括小孩）和體力、感覺及心智不健全或缺乏經驗和知識的人員使用本工具。應看管好兒童，勿讓其玩耍本工具。
2. 啟動工具前，請閱讀使用說明書熟悉本工具的操作方法。
3. 切勿將本工具借予缺乏割草機和割灌機操作經驗或知識的人員。
4. 借出本工具時，請務必附上使用說明書。
5. 使用工具時請務必特別小心謹慎。
6. 切勿在飲酒或服藥後以及疲勞、身體不適時使用設備。
7. 切勿嘗試改裝工具。
8. 請遵循當地割草機和割灌機的相關法規。

個人防護設備

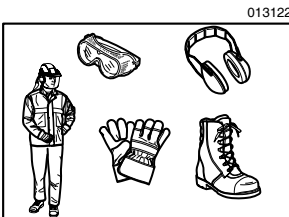

1. 請佩戴安全頭盔，護目鏡和防護手套以免受飛濺碎片或掉落物體的傷害。

2. 請佩戴耳罩等護耳設備以免聽力受損。
3. 請穿戴合適的衣服和鞋（例如工作服和具有防滑底的結實靴）以確保操作安全。請勿穿戴寬鬆的衣服或佩帶首飾。寬鬆的衣服、首飾或長頭髮會被捲入運動部件中。
4. 接觸刀片時，請佩戴防護手套。刀片會嚴重割傷裸手。

工作區域安全事項

1. 僅可在可視性良好且光線充足的情況下操作本工具。切勿在黑暗或霧霾環境中操作本工具。
2. 請勿在易爆環境，如有可燃性液體、氣體或粉塵的環境下操作本工具。本工具產生的火花可能會引燃粉塵或氣體。
3. 操作期間，切勿站在打滑不穩的表面或陡坡上。寒冷季節，請警惕冰雪並時刻確立足穩固。
4. 操作期間，請使旁觀者或動物遠離工具至少 15 米距離。有人接近時，請立即停止工具。
5. 操作前，請檢查工作區域是否有石子或其他堅硬物體。它們可能會被拋起或造成危險性回彈從而導致嚴重的人身傷害和／或財產損失。
6. **△警告：**使用本機時產生的粉塵含化學物質，可能會導致呼吸類疾病或其他疾病。例如其中一些化學物質為殺蟲劑，農藥，化肥和除草劑中含有的化合物。根據您進行該類型作業的頻率，您暴露於這些化學物質的危險程度有所不同。為盡量避免受到這些化學物質的影響：請保持工作區域通風良好，並使用認可的安全設備，如專門用於過濾精細微粒的防塵面罩等。

電氣和電池安全

1. 請勿將本工具暴露在雨水或潮濕的環境中。工具受潮將增加觸電的危險。
2. 如果工具的開關無法使工具開啓和關閉，則請勿使用該工具。任何無法通過開關控制的工具都非常危險，必須進行維修。
3. 防止意外啓動。在安裝電池組，拿起或搬運工具之前，請確保開關處於關閉位置。搬運工具時手指放在開關上或者在開關打開的情況下給工具通電會招致意外情況發生。
4. 請僅使用製造商指定的充電器進行充電。將適用於某一種類型電池組的充電器用於其他類型的電池組時，可能會導致起火。

5. 本工具僅可使用指定的專用電池組。使用其他類型的電池組可能會導致人身傷害或起火。
6. 不使用電池組時請將其遠離紙夾、硬幣、鑰匙、釘子、螺絲或其他小型金屬物體放置。這些物體可能會使電池端子短路，引起燃燒或起火。
7. 使用過度時，電池中可能溢出血液。請避免接觸。如果意外接觸到電池漏液，請用水沖洗。如果液體接觸到眼睛，請就醫。電池漏液可能會導致過敏發炎或灼傷。
7. 如果工具遭到嚴重撞擊或摔落，請在繼續工作前檢查機器狀態。檢查控制和安全設備是否存在故障。如果有任何損壞或疑問，請我們的授權維修中心進行檢查和修復。
8. 不可觸摸齒輪箱。齒輪箱在操作期間會產生高溫。
9. 注意休息，以免疲勞操作導致失控。建議每隔1小時休息10到20分鐘。

準備工作

1. 在組裝或調節本工具前，請拆下電池組。
2. 處理刀片前，請佩戴防護手套。
3. 安裝電池組前，請檢查工具是否存在損壞，螺絲／螺母鬆動或者組裝不當。請打磨變鈍的刀片。如果刀片彎折或損壞，請更換。請檢查並確保所有的控制桿和按鈕可以正常工作。清潔並擦乾把手。
4. 如果工具有損壞或未完裝完畢，切勿嘗試啓動本工具。否則可能會導致嚴重的人身傷害。
5. 請根據操作者的身材合理調節肩帶和手柄。
6. 插入電池組時，請離開切割裝置或其它物體，請勿接觸地面。安裝時切割裝置可能會旋轉導致人身傷害或機器和／或財產損壞。
7. 在啓動工具之前請取下所有的調節鑰匙，或扳手或刀片罩。如果工具的旋轉部件上留有附件，則可能會導致人身傷害。
10. 如要離開工具，即使是短時間離開，也請務必拆下電池組。無人照看裝有電池組的工具時，工具可能會被閒雜人員使用，並導致嚴重事故。
11. 如果有草或樹枝卡在切割裝置和保護罩之間，清理前請務必關閉工具並拆下電池組。否則切割裝置可能會意外旋轉導致人身傷害。
12. 如果切割裝置碰撞到石頭或其他硬物，請立刻關閉工具。然後拆下電池組並檢查切割裝置。
13. 操作期間，請經常檢查切割裝置是否有裂痕或損壞。檢查前，請拆下電池組並等待切割裝置完全停止。必須立刻更換損壞的切割裝置，即使只是表面的淺裂痕也要及時更換。
14. 切勿在腰部高度以上進行切割。
15. 開始切割操作前，請在打開工具後等待切割裝置達到恆速。
16. 使用金屬刀片時，從右至左均勻擺動工具（如同使用鐮刀）。
17. 因為刀片可能會接觸到隱藏的電線，操作工具時僅可抓握絕緣把手。刀片接觸到帶電的電線時，工具上曝露的金屬部分可能也會帶電，並使操作者觸電。

操作

1. 出現緊急事件時，請立刻關閉本工具。
2. 如果在操作期間感覺有任何的不妥（例如振動），請關閉本工具。找出並解決問題後方可使用本工具。
3. 關閉本工具後，切割裝置會在短時間內繼續旋轉。切勿急於觸摸切割裝置。
4. 操作期間，請使用肩帶。使工具牢固位於身體右側。
5. 操作時手不要伸得太長。操作時請雙腳站穩，始終保持平衡。注意觀察是否有隱藏的障礙物，例如樹樁，樹根和溝渠等以免被絆倒。
6. 切勿在梯子或樹上進行作業，以免失控。


切割裝置

1. 請使用適用的切割裝置進行手頭的工作。
 - 尼龍打草頭（割灌機頭）適用於修剪草坪。
 - 而金屬刀片適用於切割雜草、高桿草、灌木、下層木，植叢等植物。
 - 切勿使用其它帶有金屬多邊旋轉鏈的刀片和連枷刀片。可能會導致嚴重的人身傷害。
2. 請務必使用適合當前所用切割裝置的切割裝置保護罩。
3. 使用金屬刀片時，請避免「反彈」並隨時留意意外的反彈。請參見「反彈」。

- 不用時，請將刀片罩裝到刀片上。操作前請拆下護罩。


反彈（刀片逆沖）

- 反彈（刀片逆沖）是正在旋轉的刀片受阻或卡滯時突然產生的反作用力。一旦出現這種情況，本工具會被相當大的作用力彈到旁邊或彈向操作者，可能會導致嚴重的人身傷害。
- 反彈特別容易發生在使用刀片的 12 點至 2 點區段部位切割灌木、樹幹等直徑超過 3 厘米的硬物時。

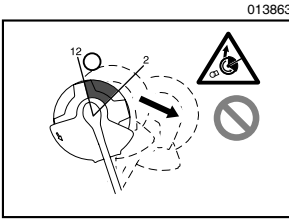

- 為避免反彈：

- 請使用 8 點和 11 點刀片部位進行切割。
- 切勿使用 12 點和 2 點刀片部位進行切割。
- 除非操作者訓練有素並經驗豐富且自己承擔後果，否則請勿使用 11 和 12 點以及 2 點至 5 點之間的刀片部位進行切割。
- 切勿在柵欄，圍欄，樹幹和石頭等硬物附近使用刀片。
- 切勿垂直使用刀片進行邊緣或樹籬修剪等操作。

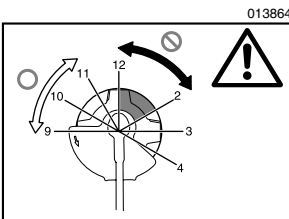

振動

- 血液循環不暢的人在過度振動的環境下可能會導致血管或神經系統損害。振動可能會導致手指，手掌或手腕產生以下症狀：「無知覺」（麻木）、刺痛、疼痛、刺痛感、皮膚或皮膚顏色發生變化。如果出現以上任何一種症狀，請就醫！

- 為減少罹患「白指病」的風險，在操作期間請保持手部溫暖並保養好工具和附件。

運輸

- 運輸本工具前，請關閉工具並拆下電池組。為刀片安裝防護罩。
- 運輸本工具時，持握軸部水平攜帶。
- 使用車輛運輸本工具時，請將其固定以免翻滾。否則可能會損壞工具或其它行李。

保養

- 請在授權維修中心進行維修，僅使用原裝正品替換部件。修理錯誤和保養不當會減少工具的使用壽命並增加發生事故的幾率。
- 在對本工具進行保養或修理工作或清潔前，請務必關閉工具並拆下電池組。
- 處理刀片時，請務必佩戴手套。
- 請務必清理工具上的灰塵和泥土。切勿使用汽油、苯、稀釋劑、酒精或類似物品清潔工具進行清潔。否則可能會導致塑料部件變色，變形或產生裂紋。
- 每次使用完畢，請擰緊所有螺絲或螺母。
- 請勿嘗試進行本使用說明書中未提及的保養或修理。請授權維修中心進行此類工作。
- 請僅使用原裝正品配件和附件。使用第三方提供的配件或附件可能會導致工具故障，財產損失和/或嚴重的人身傷害。
- 請定期要求授權維修中心檢查並維護工具。

存放

- 存放本工具前，進行全面清潔和維護。取出電池組。為刀片安裝防護罩。
- 請將本工具放置於乾燥的高處或加鎖位置，避免兒童接觸。
- 請勿將本工具倚靠於牆上或其他物體上。否則可能會摔落導致人身傷害。

急救

- 請確保附近有急救箱可用。立即更換取自急救箱中的所有物品。
- 尋求幫助時，請給出以下信息：
 - 事故地點
 - 事故經過

- 受傷人數
- 受傷性質
- 您的姓名

請保留此說明書

警告：

請勿為圖方便或因對產品足夠熟悉（由於重複使用而獲得的經驗）而不嚴格遵循相關產品安全規則。使用不當或不遵循使用說明書中的安全規則會導致嚴重的人身傷害。

電池組的重要安全注意事項

ENC007-9

1. 在使用電池組之前，請仔細通讀所有的說明以及（1）電池充電器，（2）電池，以及（3）使用電池的產品上的警告標記。
2. 請勿拆解電池組。
3. 如果機器運行時間變得過短，請立即停止使用。否則可能會導致過熱、起火甚至爆炸。
4. 如果電解液進入您的眼睛，請用清水將其沖洗乾淨並立即就醫。否則可能會導致視力受損。
5. 請勿使電池組短路：
 - (1) 請勿使任何導電材料碰觸到端子。
 - (2) 避免將電池組與其他金屬物品如釘子、硬幣等放置在同一容器內。
 - (3) 請勿將電池組置於水中或使其淋雨。電池短路將產生大的電流，導致過熱，並可能導致起火甚至擊穿。
6. 請勿將工具和電池組置於溫度可能達到或超過 50 °C（122 °F）的場所。
7. 即使電池組已經嚴重損壞或完全磨損，也請勿焚燒電池組。電池組會在火中爆炸。
8. 請小心，勿撞擊電池或使其掉落。
9. 請勿使用損壞的電池。
10. 關於如何處理廢棄的電池，請遵循當地法規。


請保留此說明書。

保持電池最大使用壽命的提示

1. 在電池組電量完全耗盡前及時充電。
發現工具電量低時，請停止工具操作，並給電池組充電。
2. 請勿對已充滿電的電池組重新充電。
過度充電將縮短電池的使用壽命。
3. 請在 10 °C - 40 °C（50 °F - 104 °F）的室溫條件下給電池組充電。
請在灼熱的電池組冷卻後再充電。
4. 長時間不使用本工具（六個月以上）時，請給電池組充電。

部件說明

014160

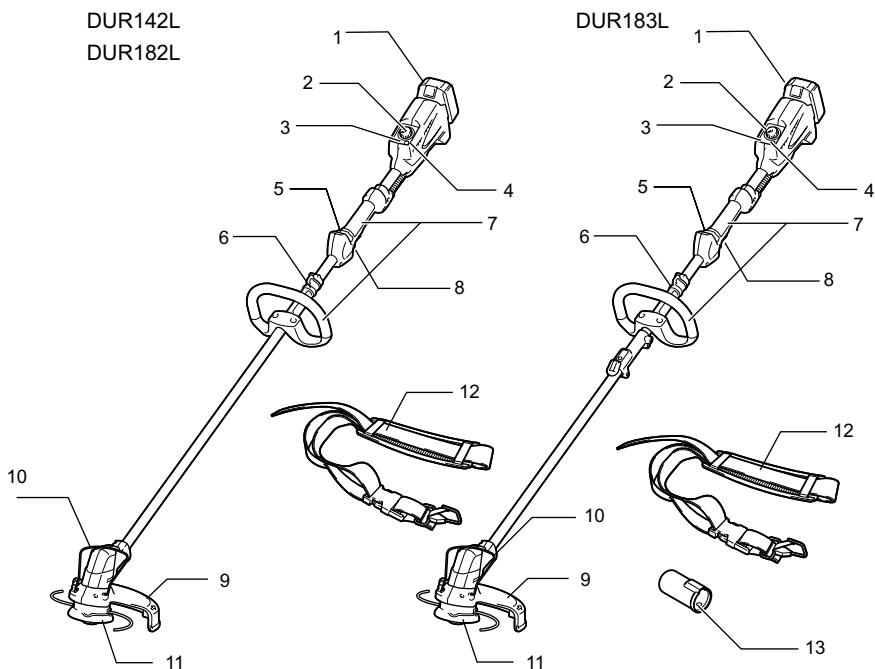


1	電池組	8	開關扳機
2	轉速調節刻度盤	9	保護罩
3	指示燈	10	鋼絲護罩
4	電源按鈕	11	切割工具
5	鎖定桿	12	肩帶
6	吊扣 (懸掛點)	13	蓋
7	手柄		

功能描述

⚠ 警告：

- 調節或檢查工具功能之前，請務必關閉工具的電源並取出電池組。未關閉電源並取出電池組可能會產生意外啓動，導致嚴重的人身傷害。

電池組的安裝或拆卸

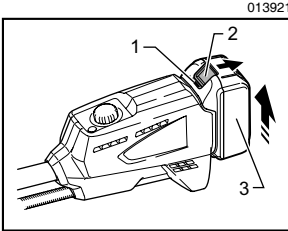

013921

1. 紅色指示燈
2. 按鈕
3. 電池組

⚠ 注意：

- 安裝或拆卸電池組之前，請務必關閉工具電源。
- 安裝或拆卸電池組時請握緊工具和電池組。未握緊工具和電池組可能會導致它們從您的手上滑落，損壞工具和電池組，造成人身傷害。

拆卸電池組時，按下電池組前側的按鈕，同時將電池組從工具中抽出。

安裝電池組時，要將電池組上的舌簧與外罩上的凹槽對齊，然後推滑到位。將其完全插入到位，直到電池組被鎖定並發出卡嗒聲爲止。如果插入後仍能看到按鈕上側的紅色指示燈，則說明電池適配器未完全鎖緊。


⚠ 注意：

- 務必完全裝入電池組，直至看不見紅色指示燈。否則它可能會意外從機器中脫落出來從而造成自身或他人受傷。
- 請勿強行安裝電池組。如果電池組難以插入，可能是插入方法不當。

電源開關的操作

⚠ 警告：


- 在將電池組插入工具之前，請務必檢查開關扳機是否能扣動自如，鬆開時能否退回至「OFF」（關閉）位置。在沒有轉動鎖定桿的情況下，請勿用力扣動開關扳機。這樣可能導致開關破損。若工具上的開關無法正常工作，將可能導致工具失控或嚴重的人身傷害。

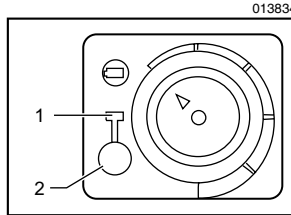

013834

1. 電源指示燈
2. 電源按鈕

按外罩上的電源按鈕可開啓工具並點亮電源指示燈。

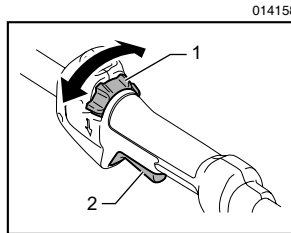

014158

1. 鎖定桿
2. 開關扳機

爲避免使用者不小心扣動開關扳機，本工具採用鎖定桿。要啓動工具時，轉動鎖定桿，然後扣動開關扳機即可。鬆開開關扳機工具即停止。


註：

- 按下電源按鈕後，若在一分鐘內無任何操作，工具會自動切斷電源。

用於清除碎片的反轉開關

⚠ 警告：

- 當無法使用反轉模式清除捲入工具的雜草或碎片時，請在清除雜物前，務必確保工具電源關閉並拆下電池組。未關閉電源並取出電池組可能會產生意外啓動，導致嚴重的人身傷害。

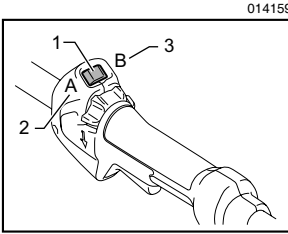

1. 反轉開關
2. 按至 A 位置則可進行正常操作。
3. 按至 B 位置則可清除雜草和碎片。


該工具帶有反轉開關，僅可用以改變旋轉方向，清除捲入工具中的雜草和碎片。若要正常使用工具，須按開關的「A」側。

為清除黏附在旋轉頭上的雜草和碎片，則按開關的「B」側即可反轉。啓動反轉模式後，工具僅可短時間使用，並會自動停止運轉。

注意：

- 操作前請務必確認工具的旋轉方向。
- 只有當工具完全停止轉動後方可使用反轉開關。如果在設備停止之前改變旋轉方向，可能會損壞工具。

轉速調節刻度盤

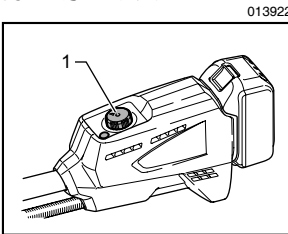


1. 轉速調節刻度盤

使用轉速調節刻度盤可在 3,500 rpm 至 6,000 rpm 範圍內無限調節工具速度。

順時針轉動轉速調節刻度盤可以提高速度，逆時針轉動則降低速度。

電池保護系統（帶星形標誌的鋰離子電池）

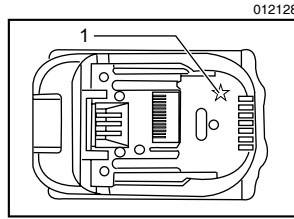

1. 星形標誌

帶星形標誌的鋰離子電池配有保護系統。該系統可自動切斷工具電源以延長電池壽命。

作業時，如果工具和/或電池處於以下情況時工具將會自動停止運轉：

• 過載：

工具在以導致異常高電流的方式進行操作。


在這種情況下，鬆開工具上的開關扳機並停止導致工具過載的應用操作。然後，再次扣動開關扳機即可重新啓動。

如果無法啓動工具，則是電池過熱。在這種情況下，請待電池冷卻後再扣動開關扳機。

• 電池電壓低：

剩餘電池電量過低且工具不運行。在這種情況下，請取下電池並予以充電。

指示燈

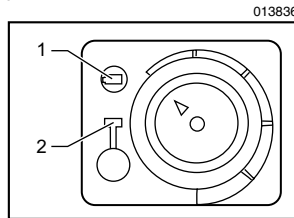

1. 電池指示燈
2. 電源指示燈


該保護系統若在操作期間工作，該指示燈會點亮。

有關指示燈的狀態和需要採取的措施，請參閱下表。

電源指示燈	電池指示燈	狀態	需要採取的措施
	閃爍	電池電力即將耗盡。	更換充滿電的電池。
	亮起	電池保護器切斷電力供應 — 電池電力已耗盡。	更換充滿電的電池。
閃爍		過熱保護器切斷電力供應 — 過熱。	暫停使用並冷卻設備。

顯示電池的剩餘電量

(僅限型號末尾帶「B」的電池組)

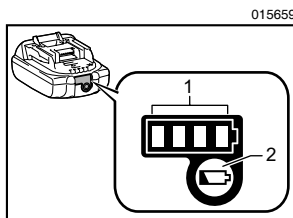

015659

1. 指示燈
2. 查看按鈕

按下電池組上的查看按鈕可顯示電池的剩餘電量。指示燈點亮數秒。

015658

指示燈			剩餘電量
點亮	熄滅	閃爍	
			75% 至 100%
			50% 至 75%
			25% 至 50%
			0% 至 25%
			給電池充電。
			電池可能出現故障。


註：

- 在不同的使用條件及環境溫度下，指示燈所示電量可能與實際情況略有不同。

尼龍打草頭（配有切割刀片產品的選購附件）

註意：

- 請勿當工具在高速運轉時碰撞打草頭和進行饋送。高速運轉的情況下，進行碰撞饋送將會對尼龍打草頭造成重大損傷。
- 若打草頭不旋轉，則饋送無法正常進行。

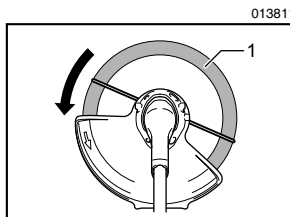

013811

1. 主要有效切割區域

尼龍打草頭是帶有碰撞饋送機構的雙割草機頭。

為方便饋送尼龍繩，打草頭必須在低速運轉情況下碰撞地面。

註：

如果碰撞打草頭時沒有饋送尼龍繩，可執行「保養」中所述步驟纏繞／更換尼龍繩。


裝配

⚠ 警告：

- 對工具進行任何裝配操作前，請務必關閉工具電源，並取出電池組。未關閉電源並取出電池組可能會產生意外啓動，導致嚴重的人身傷害。
- 僅可在完整裝配後啓動工具。部分裝配的情況下操作工具，將可能因意外啓動而導致嚴重的人身傷害。

安裝配管


僅適用於 DUR183L

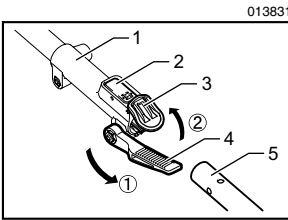

1. 接頭
2. 鎖定桿
3. 接頭蓋
4. 桿
5. 配管 (切割工具端)

若要為動力機安裝該裝置：

1. 確保桿未緊固。
2. 要打開接頭入口，請按接頭蓋。

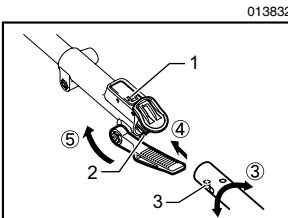


1. 鎖定桿
2. 凹槽部分
3. 凸起部分

3. 對齊配管（切割工具端）上的凸起部分和接頭上的凹槽部分。
4. 將配管插入至接頭。確保鎖定桿表面與配管水平。
5. 如圖所示緊固桿。

要拆下該裝置，請鬆開桿，按鎖定桿的前端部分，然後滑動配管。

安裝手柄

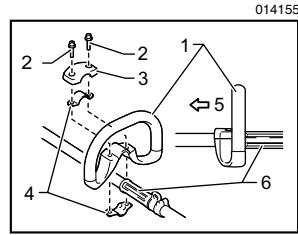

1. 手柄
2. 六角螺栓
3. 護蓋
4. 夾子
5. 切割工具側
6. 襯套

將擋桿裝至軸管並用 2 個六角螺栓緊固。確保軸管上的襯套位於把手組件和其他把手之間。

請勿取下或縮小襯套。



⚠ 注意：

- 切勿在 DUR183L 的接頭上安裝把手。


安裝保護罩

⚠ 警告：

- 當圖示的保護罩未安裝到位置時，請勿使用工具。否則會導致嚴重人身傷害。

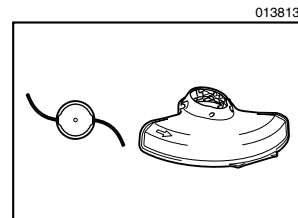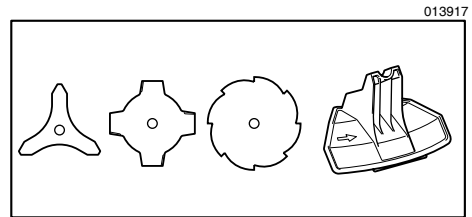


用於尼龍打草頭

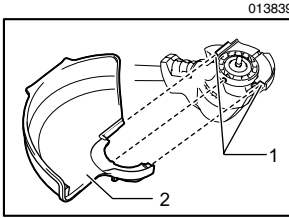

1. 凹槽
2. 保護裝置


對齊保護裝置的凸起部分和電機外罩的凹槽。

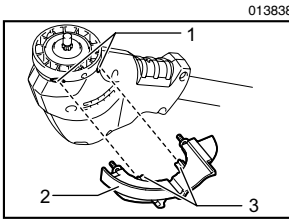

1. 凹槽部分
2. 保護裝置托架
3. 凸起部分

對齊保護裝置托架上的凸起部分和電機外罩的凹槽部分。


將保護裝置托架插入電機外罩。

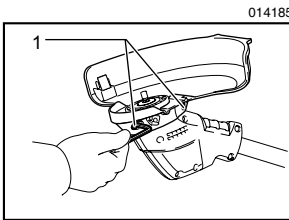

1. 六角螺柱

將保護裝置和保護裝置托架安裝至電機外罩後，請擰緊六角螺柱。

用於切割刀片

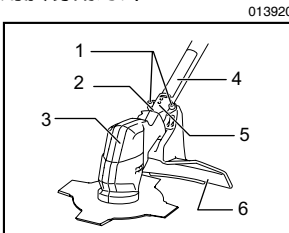

1. 六角螺柱
2. 保護器夾的凸起部分
3. 電機外殼
4. 標籤
5. 保護器夾
6. 保護器


將保護器夾的凸起部分插入電機外殼，直至對齊該位置和配管上的標籤。

使用兩個螺柱將保護器固定至保護器夾，然後用六角扳手均勻擰緊這兩個螺柱。


安裝鋼絲護罩

△ 注意：

- 調節鋼絲護罩前，請等待打草頭完全停止。請勿用腳調節鋼絲護罩。

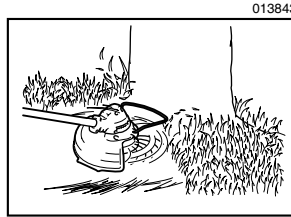

為降低損壞打草頭前部物體的風險，可插入鋼絲護罩以控制切割線的切割範圍。

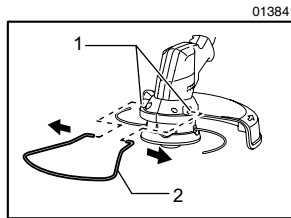


1. 孔
2. 鋼絲護罩

向外略微張開鋼絲護罩，然後將其插入至保護裝置的孔中。

註：

- 請勿向外過度張開鋼絲護罩。否則會導致其損壞。

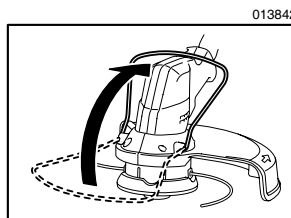


不使用鋼絲護罩時，請將其提升至空閒位置。

安裝尼龍打草頭

注意：

- 務必使用原裝 Makita（牧田）尼龍打草頭。

倒置工具可以輕鬆完成尼龍打草頭的更換操作。

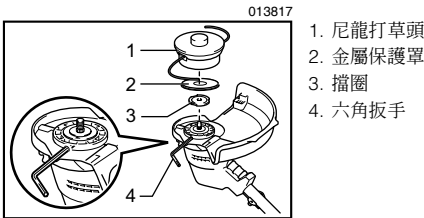

將六角扳手插入保護蓋板和電機外殼上的孔，然後用六角扳手旋轉擋圈直至其被鎖定。直接將金屬保護罩、尼龍打草頭安裝至螺紋心軸上並逆時針旋轉將其固定。取出六角扳手。

在使用六角扳手固定擋圈的同時，順時針旋轉尼龍打草頭可將其拆下。

注意：

- 如果在操作過程中，尼龍打草頭意外碰撞到石塊或較硬的物體，則應停止割草機並檢查是否有損傷。如果尼龍打草頭有損傷，應立即更換。使用損壞的尼龍打草頭會導致嚴重的人身傷害。

安裝切割刀片（因國家而異）

警告：

- 切割刀片的外直徑必須為 230 毫米。切勿使用外直徑超過 230 毫米的切割刀片。

注意：


- 切割刀片必須打磨良好，無裂縫或裂痕。每隔 3 小時操作即請打磨或更換切割刀片。
- 操作切割刀片時，請務必佩戴手套。
- 當不使用工具或搬運時，請務必安裝刀片罩。

- 刀片固定螺母（帶彈簧墊圈）為易耗部件。如果彈簧墊圈出現任何磨損或變形，請更換螺母。請聯絡當地授權維修服務中心定購。


注意：

- 請務必使用原裝 Makita（牧田）切割刀片。


倒置工具可以輕鬆完成切割刀片更換操作。

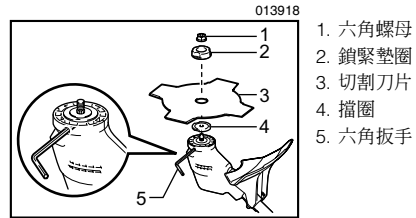

要拆卸切割刀片，可將六角扳手插入穿過保護蓋板和電機外殼的孔中。然後使用六角扳手旋轉擋圈直至其被鎖定。使用六角扳手鬆開六角螺母（反螺紋）並拆下螺母、護罩、鎖緊墊圈和六角扳手。

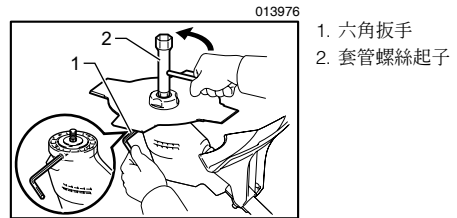

將切割刀片安裝至軸上，使擋圈導片插入切割刀片上的軸孔中。在用六角扳手固定擋圈的同時，安裝鎖緊墊圈並使用六角螺母以 13 至 23 Nm 的扭力固定切割刀片。

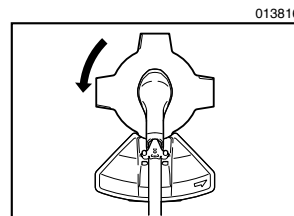

確保刀片的左側在上。


操作

工具的正确操作

正确的姿势


⚠ 警告：

- 務必將工具置於右手側以使擋桿總在您前面。正確放置工具可對其進行很好地控制並降低因反彈造成人身傷害的危險。

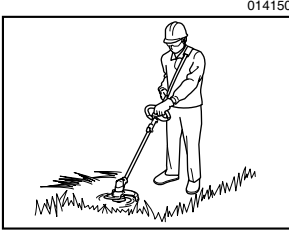

如圖所示，使您的頭部和左肩穿過肩帶並將其置於左肩上，並將工具置於右手側以使擋桿總在您前面。


肩帶的固定

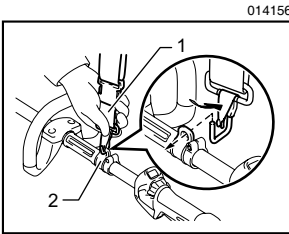

1. 帶扣
2. 掛鉤

裝上肩帶。然後連接掛鉤和肩帶上的帶扣。確定帶扣完全鎖定並發出卡嗒聲。


僅適用於 DUR183L

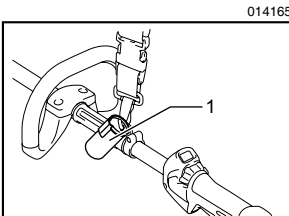

1. 蓋

不使用此蓋時，請將其掛在掛鉤上。

解扣

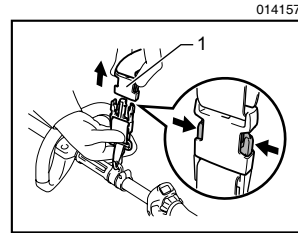

1. 帶扣


用戶可快速解開帶扣。只需擠壓兩側即可使帶扣脫離工具。

⚠ 警告：

- 任何時候必須特別小心控制工具。切勿使工具偏向自身或工作區域的任何人員。未能小心控制機器則可能使工具操作者或鄰近人員受到嚴重傷害。

調節吊扣位置和肩帶

更換附件時，工具的重心可能會發生變化。在這種情況下，請按如下操作調整吊扣位置和肩帶長度。

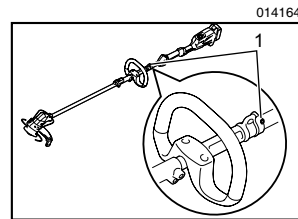

1. 六角螺栓

要更改吊扣位置，請用附帶扳手鬆開吊扣上的六角螺栓。然後移動吊扣。

調節吊扣位置後，用扳手緊固六角螺栓。

保養

⚠ 警告：

- 檢查或保養工具之前，請務必關閉工具電源並取出電池組。未關閉電源並取出電池組可能會產生意外啓動，導致嚴重的人身傷害。


注意：

- 切勿使用汽油、苯、稀釋劑、酒精或類似物品清潔工具。否則可能會導致工具變色、變形或出現裂縫。


更換尼龍線

警告：

- 確保尼龍打草頭護蓋如下所述妥當固定在外罩上。若未恰當地固定蓋板，則可能使尼龍打草頭飛出，從而導致嚴重的人身傷害。

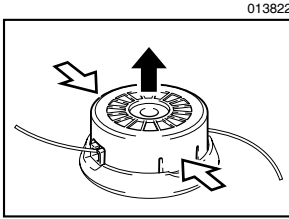


從外罩上取下蓋板，按開槽段正對外殼的兩個插銷。

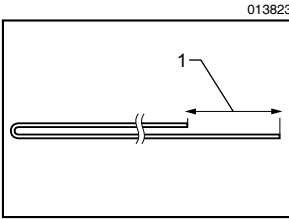


1. 80-100 毫米

將尼龍線剪成 3-6 米長。對折尼龍線，使一端比另一端長 80-100 毫米。

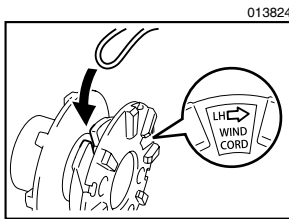


在兩條尼龍繩道間，使用線軸中央上的凹口鉤住新尼龍線的中央。


按打草頭上標示 LH（左向）的方向將兩端緊緊纏繞在線軸上。

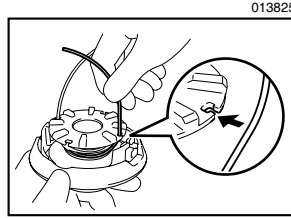

纏繞約剩 100 毫米的尼龍線時，使線頭暫時掛在線軸側的凹口上。

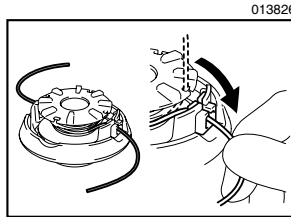

安裝線軸至護蓋使線軸上的凹槽和凸起部分與護蓋上相應部分相吻合。現在，將線頭從其暫時固定位置脫開並使尼龍線穿過孔眼以引出護蓋外部。

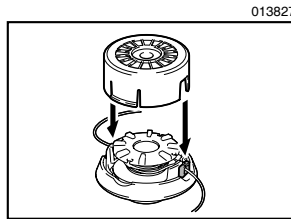

對齊護蓋下面的凸起部分和孔眼的槽。然後，用力將護蓋推至外罩以將其固定。確保護蓋上的插銷完全伸出。

爲了保證產品的安全與可靠性，維修、任何其他其他的維修保養或調節需由 Makita（牧田）授權的維修服務中心完成。務必使用 Makita（牧田）的替換部件。

故障排除

請求維修前，請首先自行檢查。如果您發現本手冊中未作說明的問題，請勿拆解工具。而請

聯絡 Makita（牧田）授權服務中心，務必使用 Makita（牧田）的替換部件進行修復。

010824

故障狀態	原因	措施
電機不旋轉	未安裝電池組。	安裝電池組。
	電池故障（電壓過低）	重新對電池充電。如果充電後無效，請更換電池。
	驅動系統無法正常工作。	請當地授權維修服務中心進行維修。
電機在使用一小段時間后停止運轉。	反向旋轉。	使用反轉開關改變旋轉方向。
	電池電量低。	重新對電池充電。如果充電後無效，請更換電池。
	過熱。	停用工具，使其冷卻。
轉速達不到最大速度。	電池安裝不當。	按照本說明書所述安裝電池組。
	電池電力下降。	重新對電池充電。如果充電後無效，請更換電池。
	驅動系統無法正常工作。	請當地授權維修服務中心進行維修。
切割工具不旋轉：立即停止機器！	樹枝等異物夾在保護罩和尼龍打草頭或切割刀片之間。	清除異物。
	刀片固定螺母鬆弛。	按照本說明書所述擰緊螺母。
	刀片彎折。	更換刀片。
	驅動系統無法正常工作。	請當地授權維修服務中心進行維修。
異常振動：立即停止機器！	尼龍線的一端受損以及打草頭不均衡。	在尼龍打草頭旋轉時，使其碰撞地面以饋送尼龍線。
	刀片彎折、開裂或磨損。	更換刀片。
	刀片固定螺母鬆弛。	按照本說明書所述擰緊螺母。
	刀片固定不當。	
	驅動系統無法正常工作。	請當地授權維修服務中心進行維修。
切割工具和電機無法停止：立即卸下電池組！	電力或電子故障。	拆下電池組並請當地授權維修服務中心進行維修。

選購附件

⚠ 注意：

- 這些附件或裝置專用於本說明書所列的 Makita（牧田）電動工具。如使用其他廠牌附件或裝置，可能導致傷人的危險。僅可將附件或裝置用於規定目的。

如您需要瞭解更多關於這些選購附件的信息，請諮詢當地的牧田（Makita）維修服務中心。

- 切割刀片
- 尼龍打草頭
- 尼龍打草用保護器組件
- 切割刀片用保護器組件
- 尼龍線（切割線）
- 肩帶
- 六角扳手
- Makita（牧田）原裝電池和充電器

備忘録

生產製造商名稱：Makita Corporation
進口商名稱：台灣牧田股份有限公司

電話：02-8601-9898 傳真機：02-8601-2266
地址：新北市 24459 林口區文化三路二段 798 號