




使用說明書

# 充電式砂紙機

## DBO380 DBO381

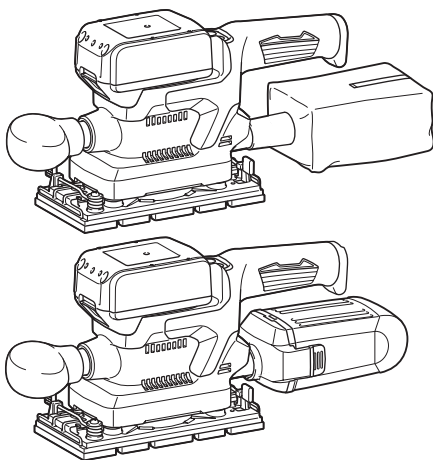

使用前請閱讀。

# 規格

| 型號：      | DBO380         | DBO381      |
|----------|----------------|-------------|
| 墊片尺寸     | 92 mm x 185 mm |             |
| 砂紙尺寸     | 93 mm x 228 mm |             |
| 每分鐘回轉數   | 高              | 12,000 /min |
|          | 中              | 8,000 /min  |
|          | 低              | 4,000 /min  |
| 全長（含前把手） | 336 mm         |             |
| 額定電壓     | D.C. 18 V      |             |
| 淨重       | 1.9 - 2.2 kg   |             |

- 生產者保留變更規格不另行通知之權利。
- 規格和電池組可能因銷往國家之不同而異。
- 重量可能有所不同，視附件（包含電池組）而定。上表顯示符合EPTA-Procedure 01/2014的最輕及最重組合。

## 適用的電池組與充電器

|     |  |
|-----|--|
| 電池組 | BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B /<br>BL1850B / BL1860B |
| 充電器 | DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SH                            |

- 上述某些電池組與充電器可能會因居住地區而無法使用。

**⚠警告：**務必使用上述的電池組與充電器。使用任何其他電池組與充電器可能會導致人員受傷和/或火災。

## 符號

以下顯示本設備可能使用的符號。在使用工具前，請務必理解其涵義。



請仔細閱讀使用說明書。



請佩戴護目鏡。



Ni-MH  
L-ion

僅用於歐盟國家  
由於本設備中存有危險組件，廢棄電氣與電子設備、蓄電池與電池可能會對環境與人體健康產生負面影響。請勿將電氣與電子器具或電池和家庭廢棄物一同處理！根據針對廢棄電氣與電子設備、蓄電池與電池及廢棄蓄電池與電池制訂的歐洲指令及其對本國法律的修改版，應依照環境保護法規個別存放廢棄電氣設備、電池與蓄電池，並將其送至都市垃圾獨立回收點。這類設備會在設備上以打叉的滑輪垃圾桶作為符號標示。

## 用途

本工具用於在木材、塑料與金屬材料的大面積表面以及上漆表面進行砂磨操作。

## 安全警告

### 一般電動工具安全警告

**⚠警告：**請通讀本電動工具附帶的所有安全警告、安全事項、插圖和規格。未按照以下列舉安全事項而使用或操作可能導致觸電、火災和/或嚴重傷害。

## 妥善保存所有的警告和安全事項說明以備將來參考。

在該警告中的「電動工具」是指電網電源供電（接電源線）的電動工具或電池驅動（充電式）的電動工具。

### 工作場地安全

1. 保持工作場地清潔和明亮。混亂和黑暗的場所會引發事故。

2. 請勿在易爆環境，如有易燃液體、氣體或粉塵的環境下操作電動工具。電動工具產生的火花會點燃粉塵或氣體。
3. 操縱電動工具時不可讓兒童和旁觀者接近。操作時分心會使你無法正常控制機器。


### 電氣安全

1. 電動工具插頭必須與插座匹配。絕不能以任何方式改裝插頭。需接地的電動工具不能使用任何轉換插頭。使用未經改裝的插頭和與之匹配的插座將減少觸電危險。
2. 工作時，身體不可接觸到接地的金屬體，例如鐵管、散熱器、火爐和冷凍機。如果身體接地會增加觸電危險。
3. 不得將電動工具暴露在雨中或潮濕環境中。若有水進入電動工具將增加觸電危險。
4. 不得腳踏導線。不可拖著導線移行工具或拉導線拔出插頭。還須避免使導線觸及高熱物體、油脂、尖銳邊緣或運動部件。受損或纏繞的導線會增加觸電危險。
5. 當在戶外使用電動工具時，一定要採用戶外專用的延長導線。採用戶外專用的延長導線能減少觸電的危險。
6. 如必須在潮濕的環境中使用電動工具，請使用殘餘電流裝置（RCD）保護電源。使用RCD保護電源能減少觸電的危險。
7. 電動工具會產生對使用者無害的電磁場（EMF）。不過，對心律調整器使用者及其他類似醫療器材的使用者而言，請務必先聯絡器材製造商及／或醫師以瞭解相關建議，再操作此類電動工具。

### 人身安全

1. 保持警覺，當操作電動工具時關注所從事的操作並保持清醒。請勿在疲勞時或受到藥物、酒精或治療影響時操作電動工具。在操作電動工具期間分心可能會導致嚴重人身傷害。
2. 使用安全裝置。始終佩帶護目鏡。安全裝置，如適當條件下的防塵面具、防滑安全鞋、安全帽、防護耳罩等設備能減少人身傷害。
3. 避免意外起動。在將工具接上電源和／或電池組以及拿起或搬動電動工具之前，確保開關處於關閉位置。搬運工具時手指放在已接通電源的開關上或開關處於接通時插入插頭可能會引發事故。

4. 在電動工具接通之前，取下所有調節鑰匙或扳手。遺留在電動工具旋轉零件上的扳手或鑰匙會導致人身傷害。
5. 操作時手不要伸得太長。使用時請雙腳站穩，時刻保持平衡。這樣在意外情況下能很好地控制電動工具。
6. 注意衣裝。不要穿寬鬆衣服或佩帶飾品。勿使頭髮和衣服靠近運動部件。寬鬆衣服、佩飾或長發易卷入運動部件。
7. 如果提供了與排屑裝置、集塵設備連接用的裝置，則確保他們連接完好且使用得當。使用集塵設備可減少因碎屑引起的危險。
8. 切勿因頻繁使用本工具而自認熟練導致您大意輕忽工具的安全原則。一時的疏忽隨即會造成人員重傷。
9. 使用電動工具時，請務必配戴護目鏡，以防眼睛受到傷害。護目鏡需符合美國 ANSI Z87.1 標準、歐洲 EN 166 標準或澳洲／紐西蘭 AS/NZS 1336 標準。若於澳洲／紐西蘭地區，法定需配戴面罩以保護臉部。

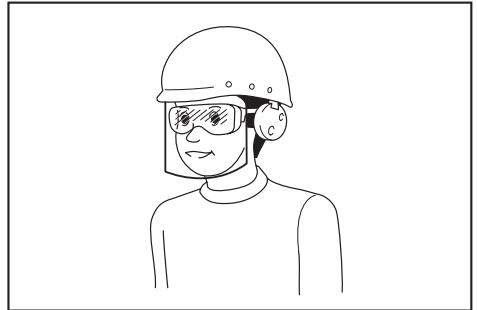

雇主有責任監督工具操作者和其他鄰近工作區域的人員穿戴合適的安全保護裝備。

### 電動工具使用和注意事項

1. 使用電動工具時請勿用蠻力。根據用途使用適當的電動工具。選擇具有適當設計額定值的電動工具會使妳工作更有效、更安全。
2. 如果開關無法接通或關閉工具電源，則不可使用該電動工具。不能用開關來控制的電動工具是危險的且必須進行修理。
3. 在進行任何調整、更換配件或存放電動工具之前，請將插頭從電源上拔下，並且／或將可拆式電池組從工具上取下。此類防護性安全措施可減少電動工具突然起動的危險。

- 將閒置的電動工具存放在小孩不能拿到之處，並且不要讓不熟悉電動工具或對這些說明不了解的人操作電動工具。電動工具在未經訓練的用戶手中是危險的。
- 保養電動工具及配件。檢查運動部件的安裝誤差或卡滯情形、零件損壞和影響電動工具運轉的其他情況。如有損壞，電動工具必須在使用之前修理好。許多事故由保養不良的電動工具引發。
- 保持切削刀具的鋒利和清潔。保養良好的有鋒利切削刃的刀具不易被卡住而且容易控制。
- 按照使用說明書，根據作業條件和作業特點來使用電動工具、附件和工具的刀頭等。將電動工具用於那些與要求不符的操作可能會導致危險情況。
- 手柄及握把表面務必保持乾燥清潔，不沾油脂。如手柄及握把表面油滑，將無法在非預期的情況下安全操控工具。
- 使用此工具時，請勿穿戴可能會捲入的布質工作手套。布質工作手套捲入移動零件中，會導致嚴重的人身傷害。

#### 用電池驅動的電動工具的使用和注意事項

- 僅使用製造商指定的充電器進行充電。使用適用於某一類型電池組的充電器給其他電池組充電可能會引起火災。
- 僅使用專門設計的電池組給電動工具供電。使用任何其他電池組可能會造成人身傷害及火災。
- 不使用電池組時請將其遠離紙夾、硬幣、鑰匙、釘子、螺絲或其他小型金屬物體放置。這些物體可能會使電池端子短路。短接電池端子可能會引起燃燒或起火。
- 使用過度時，電池中可能溢出液體；請避免接觸。如果意外接觸到電池漏液，請用清水沖洗。如果液體接觸到眼睛，請就醫。電池漏液可能會導致過敏發炎或灼傷。
- 請勿使用損壞或經修改過的電池組或工具。損壞或經修改過的電池可能會出現無法預料的運作情形，而引發火災、爆炸或人員受傷風險。
- 請勿將電池組或工具暴露於火源或高溫環境。暴露於火源或 130°C 以上的高溫可能會發生爆炸。
- 請遵守所有充電說明，並勿於說明中指定之溫度範圍外進行電池組或工具充電。以錯誤的方式或於指定之溫度範圍外進行充電，可能會損壞電池，並增加火災風險。

#### 維修

- 將您的電動工具送交專業維修人員修理，必須使用相同的備件進行更換。這樣將確保所維修的電動工具的安全性。
- 請勿維修損壞的電池組。僅可由製造商或授權的維修商維修電池組。
- 上潤滑油及更換附件時請遵循本說明書指示。

#### 拋光機安全警告

- 請務必佩帶護目鏡或護鏡。普通的眼鏡或太陽眼鏡不屬於護目鏡。
- 緊握工具。
- 運轉中的工具不可離手放置。僅可採用手持方式操作該工具。
- 本工具不防水，因此請保持工件表面乾燥。
- 執行砂磨操作時請保證工作區域通風良好。
- 有些材料含有有毒化學物質。小心不要吸入粉塵，並避免皮膚接觸。遵循材料供應商的安全提示。
- 使用該工具拋光某些產品、油漆或者木材會使用戶暴露在含有有毒物質的灰塵中。請使用正確的呼吸防護措施。
- 使用之前請確保墊片上沒有裂縫或破裂。裂縫或破裂會導致人身傷害。
- 請注意您的立足之處，並保持手持工具時的平衡。在高處工作時，請確定下方無人通過。

#### 妥善保存這些手冊。

**警告：** 請勿為圖方便或因對產品足夠熟悉（因重複的使用）而不嚴格遵循產品的安全規則。使用不當或不遵循本說明書中的安全規則會導致嚴重的人身傷害。

#### 電池組的重要安全須知

- 使用電池組之前，請閱讀（1）充電器、（2）電池和（3）使用電池的產品上的所有指示說明和注意標識。
- 請勿拆解或改裝電池組。以免引發火災、過熱或爆炸。
- 如果工具運行時間極短，請立即停止使用。否則可能會導致過熱、起火甚至爆炸。
- 如果電解液進入眼睛，請立即用清水沖洗並就醫。這種情況可能會導致失明。

## 5. 請勿短接電池組：

- (1) 請勿用任何導電材料觸碰電池端子。
- (2) 避免將電池組與釘子、硬幣等金屬物品存放在同一容器中。
- (3) 請勿將電池組置於水中或使其淋雨。

電池短路會產生較大的電流、導致過熱並可能引起起火甚至擊穿。

6. 請勿在溫度可能達到或超過 **50°C** 的場所存放或使用工具和電池組。
7. 請勿焚燒電池組，即使其已嚴重損壞或徹底磨損。電池組會在火中爆炸。
8. 請勿釘牢、切割、輾壓、丟擲、摔落電池組，或使電池組撞擊硬物。這類行為可能會引發火災、過熱或爆炸。
9. 請勿使用損壞的電池。
10. 本工具附帶的鋰離子電池需符合危險品法規要求。

第三方或轉運代理在進行商業運輸時，應遵循包裝和標識方面的特殊要求。有關運輸項目的準備作業，諮詢危險品方面的專業人士。同時，請遵守可能更詳盡的國家法規。

請使用膠帶保護且勿遮掩表面的聯絡資訊，並牢固封裝電池，使電池在包裝內不可動。

11. 廢棄電池須移出工具並安全地棄置。關於如何處理廢棄的電池，請遵循當地法規。
12. 電池僅可用於 **Makita**（牧田）規定產品。將電池裝入非相容產品中可能會導致起火、過熱、爆炸或電解液滲漏情形。
13. 若工具長期間不使用，電池須從工具移出。
14. 使用期間和之後，電池組可能會發燙，因而造成燙傷或低溫灼傷。處理發燙的電池組時，請多加小心。
15. 使用後請勿立即觸碰工具的端子，因為端子溫度極高，足以造成燙傷。
16. 請勿讓碎屑或塵土卡在電池組的端子、孔洞和溝槽。以免造成工具或電池組性能下降或故障。
17. 除非工具支援在高電壓電氣線路附近使用，否則請勿在高電壓電氣線路附近使用電池組。以免造成工具或電池組失常或故障。
18. 將電池置於孩童無法觸及之處。

## 妥善保存這些手冊。

**小心：** 請僅使用原裝 **Makita**（牧田）電池。使用非原裝 **Makita**（牧田）電池或經過改裝的電池可能會導致電池爆炸，從而造成火災、人身傷害或物品受損。同時也會導致牧田工具和充電器的牧田保修服務失效。

## 保持電池最大使用壽命的提示

1. 要在電池組完全放電前對其充電。當發現工具動力不足時，一定要停止使用工具並對電池組進行充電。
2. 切勿對已經充滿的電池組再次充電。過度充電會縮短電池的使用壽命。
3. 要在室溫為 **10°C – 40°C** 的條件下對電池組充電。請在充電前使處於發熱狀態的電池組冷卻。
4. 不使用電池組時，請將其從工具或充電器取下。
5. 如果電池組長時間（超過六個月）未使用，請給其充電。

## 無線設備重要安全須知

1. 請勿拆解或改裝無線設備。
2. 將無線設備置於孩童無法觸及之處。若不慎吞入，請立即就醫。
3. 無線設備僅可與 **Makita**（牧田）工具聯用。
4. 不得將無線設備暴露在下雨或潮濕環境中。
5. 請勿在溫度超過 **50°C** 的環境中使用無線設備。
6. 請勿在心臟節律器等醫療器材附近操作無線設備。
7. 請勿在自動化裝置附近操作無線設備。否則，自動化裝置可能會發生故障或錯誤。
8. 請勿在高溫或會產生靜電或電氣雜訊的地方操作無線設備。
9. 無線設備會產生對使用者無害的電磁場 (**EMF**)。
10. 無線設備為精密儀器。小心勿將其摔落或遭到撞擊。
11. 請勿用手或金屬材料直接觸碰無線設備端子。
12. 安裝無線設備時，請務必取下產品上的電池。

13. 請避免在灰塵與水會落入插槽的地方，開啟插槽蓋。請隨時保持插槽入口清潔。
14. 請務必以正確方向插入無線設備。
15. 按下無線設備上的無線啟動按鈕時，請勿過度用力及／或以尖銳物體按壓按鈕。
16. 操作時請務必關閉插槽蓋。
17. 工具通電時，請勿將無線設備從插槽移開。否則會造成無線設備故障。
18. 請勿將無線設備上的貼紙撕下。
19. 請勿於無線設備上貼附任何貼紙。
20. 請勿將無線設備放置於會產生靜電或電氣雜訊的地方。
21. 請勿將無線設備放置於高溫環境下，如日曬下的車內。
22. 請勿將無線設備放置於佈滿灰塵，或是會產生腐蝕性氣體的地方。
23. 溫度變化快速可能會使無線設備沾附水氣。水氣完全乾燥前，請勿使用無線設備。
24. 清潔無線設備時，請以柔軟的乾布輕輕擦拭。請勿使用苯、稀釋劑、導熱膏等類似物擦拭。
25. 存放無線設備時，請將其置於隨附或無靜電容器中。
26. 請勿將任何非 Makita（牧田）無線設備的裝置插入工具插槽內。
27. 插槽蓋損壞後，請勿使用工具。水、灰塵及塵土若進入插槽，可能會造成故障。
28. 非必要時請勿拉動及／或扭轉插槽蓋。若蓋子從工具上脫落，請將其歸位。
29. 若插槽蓋遺失或損壞，請將其更換。

**妥善保存這些手冊。**


## 功能描述

**⚠️ 小心：** 調節或檢查工具功能之前，請務必關閉工具電源開關並取下電池組。

## 安裝或拆卸電池組

**⚠️ 小心：** 安裝或拆卸電池組前，請務必關閉工具電源。

**⚠️ 小心：** 安裝或拆卸電池組時請握緊工具和電池組。未握緊工具和電池組可能會導致它們從您的手中滑落，損壞工具和電池組，造成人身傷害。

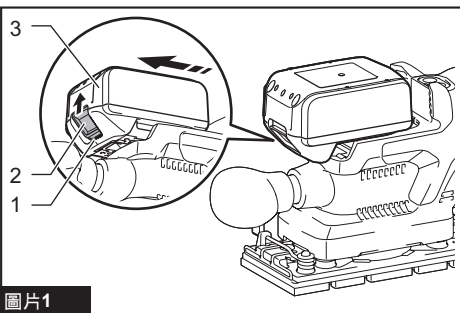

▶ 1. 紅色指示器 2. 按鈕 3. 電池組

拆卸電池組時，要在滑動電池組前側按鈕的同時將其從工具中抽出。

安裝電池組時，將電池組舌片對準外殼上的槽溝，並將其滑入定位。將其插到底，直到聽見喀嗒聲鎖入定位為止。如果您能看見圖中所示的紅色指示器，則表示尚未完全鎖定。

**⚠️ 小心：** 務必將電池組完全插入，直至看不見紅色指示器為止。否則其可能會意外從工具中脫落出來從而造成自身或他人受傷。

**⚠️ 小心：** 請勿過度用力安裝電池組。如果電池組滑動不平滑，可能是插入不當。

## 電池保護器

使用工具隨附的電池保護器保護和隔離電池組。


**⚠️ 小心：** 務必先從工具拆下電池組，再安裝和解除安裝電池保護器。

**⚠️ 小心：** 切勿在搬運工具至其他區域或於非使用狀態拿取工具時，以手拿取電池保護器。

**注意：** 電池保護器只能安裝在電池型號 BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B 中。

## 顯示電池的剩餘電量

僅適用於帶指示燈的電池組

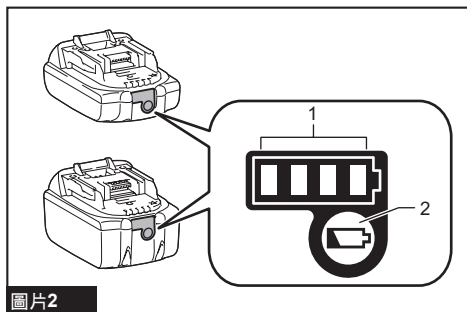

圖片2

► 1. 指示燈 2. 檢查按鈕

按下電池組上的檢查按鈕顯示剩餘電池電量。指示燈將亮起數秒。

| 指示燈     |     |         | 剩餘電量      |
|---------|-----|---------|-----------|
| 亮起      | 關閉  | 閃爍      |           |
| ■       | □   | ▧       | 75%至100%  |
| ■ ■ ■ ■ |     |         |           |
| ■ ■ ■ □ |     |         | 50%至75%   |
| ■ ■ □ □ |     |         | 25%至50%   |
| ■ □ □ □ |     |         | 0%至25%    |
| ▧ □ □ □ |     |         | 請對電池進行充電。 |
| ■ ■ □ □ | ↑ ↓ | □ □ ■ ■ | 電池可能存在故障。 |

注：根據使用條件和環境溫度，指示電量可能於實際電量有稍許不同。

注：電池保護系統運作時，第一個（最左側）指示燈將閃爍。

## 工具／電池組保護系統

本工具設有工具／電池組保護系統。此系統可自動切斷馬達電源，以延長工具和電池使用壽命。若本工具或電池組在操作期間處於下列環境，將自動停止運轉：

### 過載保護

以導致電流異常增高的情形下操作工具或電池時，工具會無預警自動停止。在此情況下，請關閉工具電源，並停止會導致工具過載的應用。之後再打開工具電源，重新啟動工具。

### 過熱保護

工具或電池過熱時，工具會自動停止。在此情況下，請先讓工具及電池冷卻，再重新啟動工具。

### 過放電保護

電池剩餘電量不足時，本工具自動停止運轉。此時，請取出工具中的電池並予以充電。


## 無關操作

**小心：** 避免在工具置於工件或工作台上時開啟其電源。這可能會造成人員受傷或損失。

## 開啟及關閉工具

按下主要把手頂端的電源／速度選擇按鈕即可啟動工具。工具開始以最高軌道速度運轉。

按下停止按鈕可暫停或中止運作。

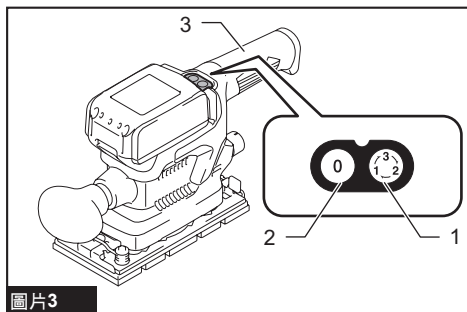


圖片3

► 1. 電源／速度選擇按鈕 2. 停止按鈕  
3. 主要握把

## 改變工具速度

軌道速度可分三種模式變更，即高、中和低模式，視應用與工作負載而定。

按下電源／速度選擇按鈕可切換速度模式。

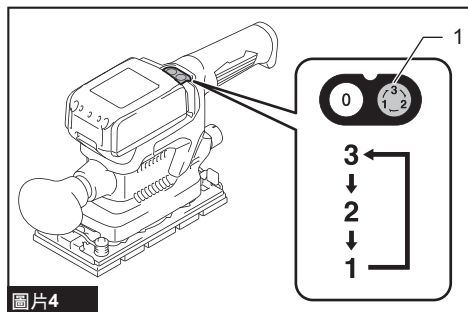

圖片4

- ▶ 1. 電源／速度選擇按鈕

### 速度設定表

| 速度等級  | 每分鐘軌道       |
|-------|-------------|
| 3 (高) | 12,000 /min |
| 2 (中) | 8,000 /min  |
| 1 (低) | 4,000 /min  |

**注意：**如果長時間以低速連續操作工具，則電機將過載，導致工具故障。

**注意：**選擇您砂磨操作的適合速度範圍，避免工件過熱和熔化。以高軌道速度砂磨可能會加熱工件並造成接觸點熔化。

## 電子功能

本工具配備方便操作的電子功能。

### 恆速控制

此功能會發揮一致的軌道速度，研磨出精細的拋光面。

## 裝配


**⚠小心：**在對工具進行任何裝配操作之前，請務必關閉工具電源開關並取下電池組。

### 安裝及拆卸砂紙

**⚠小心：**務必事先確定砂紙確實安裝後再開始使用。否則砂紙將容易鬆動、脫落並容易滑動，導致砂磨操作不均勻。

## 使用工具隨附的砂紙


1. 按住墊片前或後端上的夾緊桿，並滑離止動器，讓夾鉗從緊固位置鬆脫。
2. 盡量將夾緊桿向外拉，在夾鉗和砂磨基座側壁之間產生砂紙的一端可插入的空間。

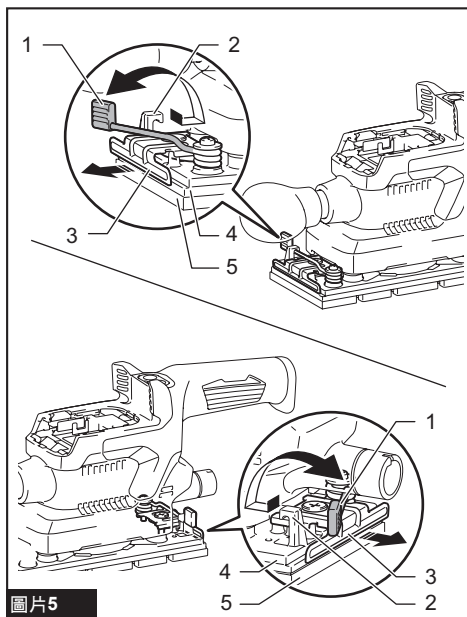

圖片5

- ▶ 1. 夾緊桿 2. 止動器 3. 夾鉗 4. 砂磨基座 5. 墊片

3. 在墊片上擺放砂紙，並將砂紙上的吸塵孔對準墊片的孔洞。

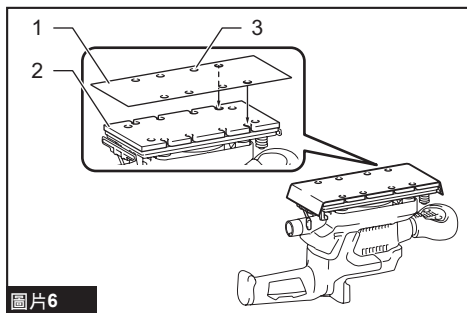


圖片6

- ▶ 1. 砂紙 2. 墊片 3. 吸塵孔

4. 將砂紙的一端滑動至夾鉗與砂磨基座之間的空間。
5. 將夾緊桿固定回鎖定位置，以便緊固砂紙的末端。
6. 放開夾鉗的另一端，並讓砂紙的另一端可隨時夾起。



7. 維持砂紙上的適當張力，然後將夾緊桿固定在另一端上的鎖定位置。

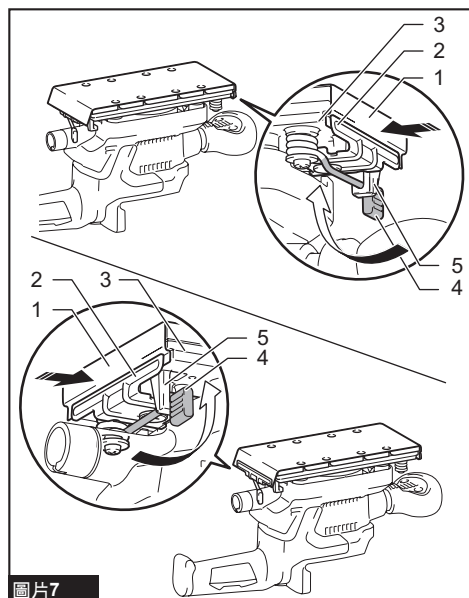


圖片7

▶ 1. 砂紙 2. 夾鉗 3. 砂磨基座 4. 夾緊桿 5. 止動器

8. 若要取出砂紙，請鬆開兩端的夾鉗並將砂紙從墊片中取出。

### 請使用市售的砂紙

1. 將砂紙剪切成適當的大小。

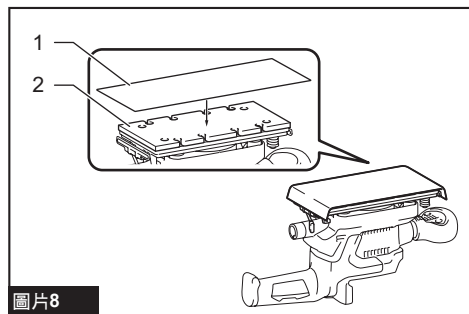

圖片8

▶ 1. 砂紙 2. 墊片

2. 按住墊片前或後端上的夾緊桿，並滑離止動器，讓夾鉗從緊固位置鬆脫。

3. 盡量將夾緊桿向外拉，在夾鉗和砂磨基座側壁之間產生砂紙的一端可插入的空間。


4. 將砂紙的一端滑動至夾鉗與砂磨基座之間的空間。

5. 重新固定砂紙，使其完全重疊在墊片表面上。

6. 將夾緊桿固定回鎖定位置，以確實夾緊砂紙的末端。

7. 放開夾鉗的另一端，並讓砂紙的另一端可隨時夾起。


8. 維持砂紙上的適當張力，然後將夾緊桿固定在另一端上的鎖定位置。

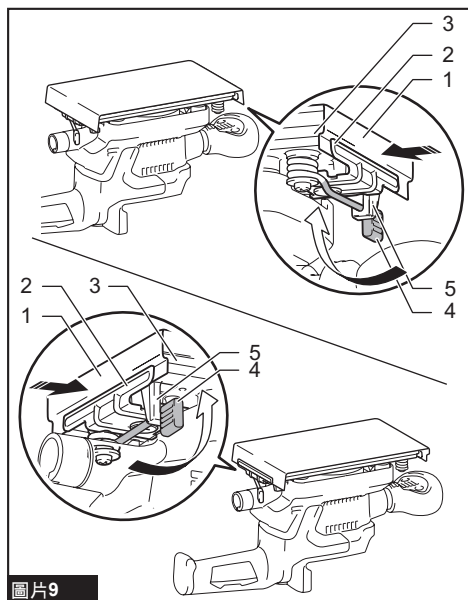

圖片9

▶ 1. 砂紙 2. 夾鉗 3. 砂磨基座 4. 夾緊桿 5. 止動器

9. 用鑽孔板覆蓋砂紙使其鄰近角落的定位止動器完全貼合墊片與砂磨基座兩側邊緣。

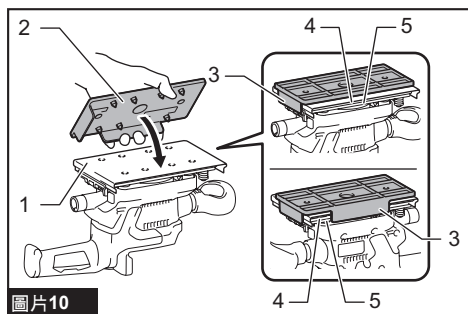

圖片10

▶ 1. 砂紙 2. 鑽孔板 3. 定位止動器 4. 墊片 5. 砂磨基座

10. 推動鑽孔板至砂紙上以製作吸塵孔。

11. 若要取出砂紙，請鬆開兩端的夾鉗並將砂紙從墊片中取出。

## 使用魔鬼氈式砂紙


### 選購配件

**⚠️小心：** 確定正確與穩固安裝魔鬼氈式墊片。鬆動的附件將會失去平衡並造成過度振動，從而導致失控。

**⚠️小心：** 確定魔鬼氈式墊片與砂紙對齊並穩固安裝。

**⚠️小心：** 僅限使用魔鬼氈式砂紙。切勿使用壓敏砂紙。


1. 鬆開並卸下四支固定墊片至砂磨基座的螺絲。
2. 以選購的魔鬼氈式墊片取代標準配備墊片。
3. 穩固地重新鎖緊螺絲，固定魔鬼氈式墊片。

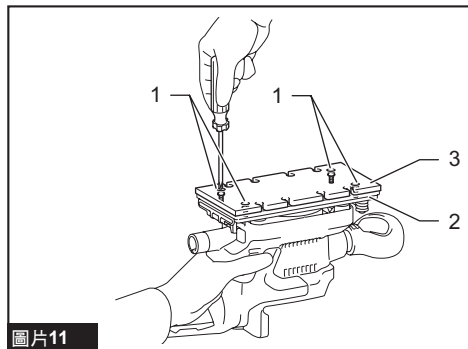

圖片11

- 1. 螺絲 2. 砂磨基座 3. 墊片

4. 清除魔鬼氈式墊片上的所有塵土及異物。
5. 將魔鬼氈式砂紙貼至墊片上，並將砂紙上的吸塵孔對準墊片的孔洞。

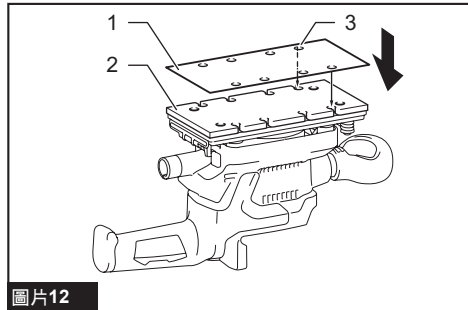


圖片12

- 1. 砂紙 2. 墊片 3. 吸塵孔

6. 若要取出砂紙，請從邊緣撕下。

**⚠️小心：** O形環在替換墊片時可能會從砂磨墊片中脫落。先將O形環固定回基座中央的圓形溝槽中，再安裝選購墊片。

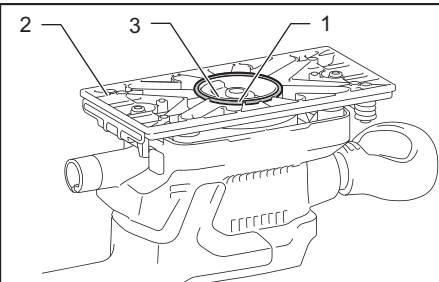


圖片13

- 1. O形環 2. 砂磨基座 3. 圓形溝槽

## 安裝與拆卸集塵袋

### 選購配件

將集塵袋套上馬達外殼後端的錐形集塵噴口。將集塵袋的吸入口盡量推入集塵噴口，以免集塵袋在運作期間脫落。

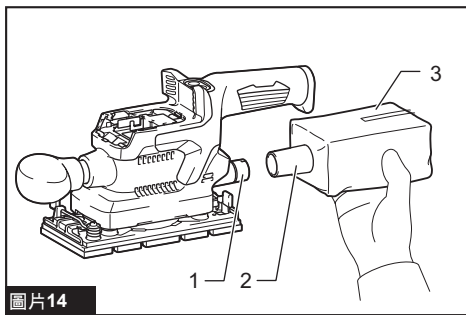

圖片14

- 1. 集塵噴口 2. 灰塵吸入口 3. 集塵袋

**注：** 確定套上集塵袋且其拉鍊頭面朝下。


**注：** 為確保最佳集塵效果，請在收集達約一半容量時清空集塵袋。

將集塵袋從工具上拆下並拉出扣件。然後緩緩搖動或輕拍集塵袋進行清空。

## 安裝與拆卸集塵盒

### 選購配件

將集塵盒套上馬達外殼後端的錐形集塵噴口。將集塵噴嘴盡量推入集塵噴口，以免集塵袋在運作期間脫落。

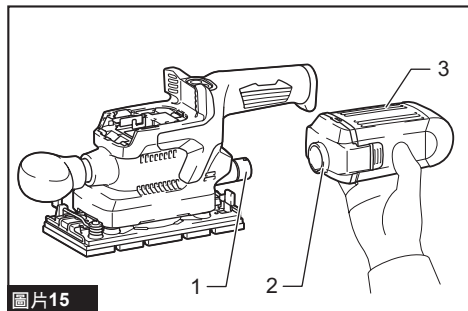

圖片15

- 1. 集塵噴口 2. 集塵噴嘴 3. 集塵盒


注：為確保最佳集塵效果，請在收集達約一半容量時清空集塵盒。

1. 將集塵盒從工具上拆下。
2. 將集塵噴嘴從盒上卸下同時按壓集塵盒兩側的鎖定門。
3. 緩緩搖動或輕拍集塵盒進行清空。

### 更換濾網

注意：重新組裝零組件時，請留意以一致的方向對準所有集塵盒、濾網與集塵噴嘴上的標誌。

1. 將集塵盒從工具上拆下。
2. 將集塵噴嘴從盒上卸下同時按壓集塵盒兩側的鎖定門。

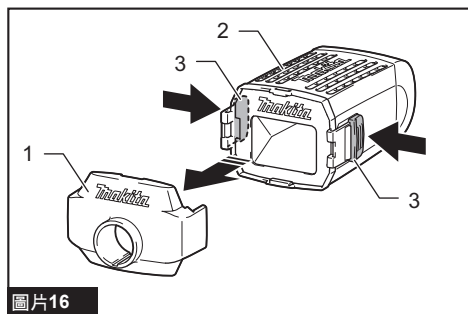


圖片16

- 1. 集塵噴嘴 2. 集塵盒 3. 鎖定門

3. 抓住紙板開口內部上緣，並向下拉出讓紙板開口外部上緣，使其脫離集塵盒邊緣上方掛耳。


4. 取出集塵盒的濾網，同時拉出紙板開口外部下緣並脫離下方掛耳。

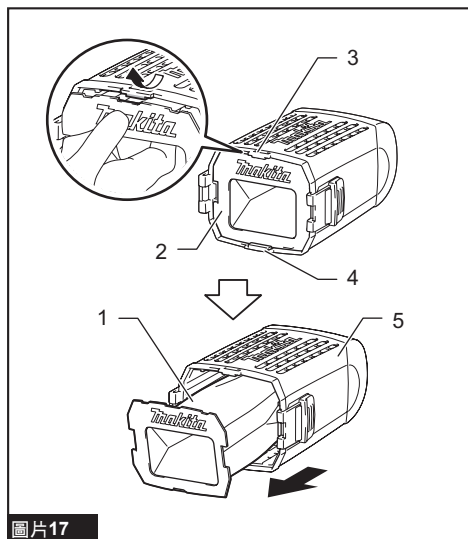

圖片17

- 1. 濾網 2. 紙板開口 3. 上方掛耳 4. 下方掛耳 5. 集塵盒


5. 在下方掛耳中掛上紙板開口下緣，並將上緣朝內推動直到卡至上方掛耳，完成濾網更換。

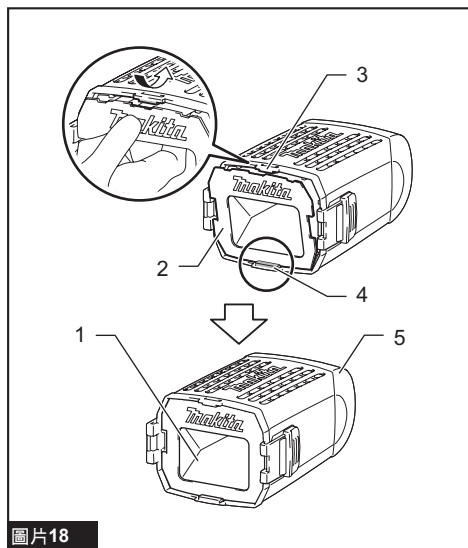

圖片18

- 1. 濾網 2. 紙板開口 3. 上方掛耳 4. 下方掛耳 5. 集塵盒

6. 將集塵噴嘴卡至定位同時按壓集塵盒兩側的鎖定門。

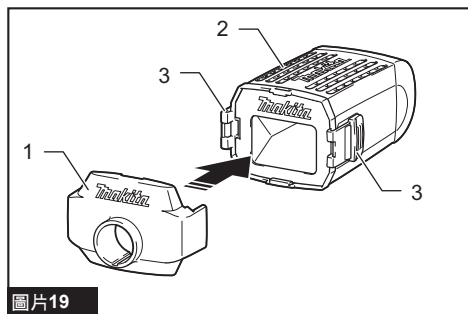

圖片19

► 1. 集塵噴嘴 2. 集塵盒 3. 鎖定門

## 拆卸與安裝前把手

**⚠小心：**重新組裝後拉動前把手，檢查是否穩固組裝。

**注意：**確定將前把手完全推入插槽且在轉動前把手時維持固定。否則可能會損壞工具。


拆下可卸除的前把手，即可針對緊湊、狹窄與難以接觸的區域進行有效的砂磨操作。

### 解除安裝

確實朝馬達外殼推動並固定前把手，然後向左或向右轉動 90 度。然後從工具中拉出並分離。

### 安裝

將前把手末端插入馬達外殼上的插槽，並讓把手末端外框對準插槽。確實朝外殼推動並固定前把手，然後轉動 90 度且把手面朝上。

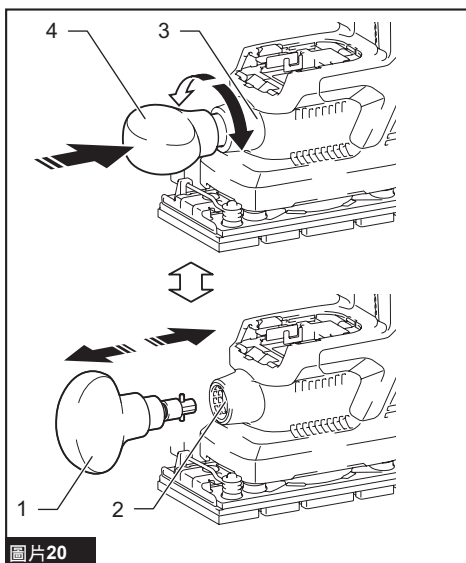


圖片20

► 1. 前把手 2. 插槽 3. 馬達外殼 4. 抓握表面

## 連接吸塵器

### 選購配件

若欲使砂磨過程乾淨整潔，可將 Makita（牧田）吸塵器連接至本工具。使用選購的 28 mm 軟管或結合前端管口 22 及吸塵器隨附的軟管建立連結。

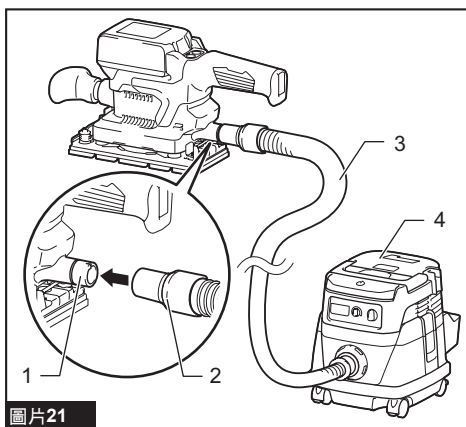

圖片21

► 1. 集塵噴口 2. 前端管口 3. 軟管 4. 吸塵器

## 操作


### 砂磨操作

**⚠️ 小心：**切勿在無砂磨紙的情況下運行工具。否則可能會嚴重損壞墊片。

**⚠️ 小心：**切勿對工具施力過大。過重的壓力可能降低研磨效果，損壞砂磨紙或縮短工具壽命。

### 砂磨開放區域


1. 請用雙手將工具握緊，一隻手握住把手，另一隻手握住前把手。
2. 啟動工具，等待其達到全速。
3. 將工具輕放於工件表面上。
4. 保持整個墊片水平且與表面齊平，並輕壓工具。

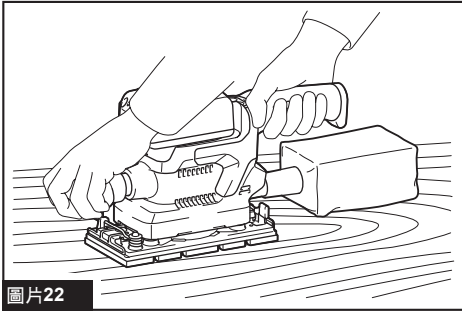

圖片22

### 砂磨狹小區域

1. 卸下工具中的前把手。
2. 請用單手握住把手。
3. 啟動工具，等待其達到全速。
4. 將工具輕放於工件表面上。
5. 保持整個墊片水平且與表面齊平，並輕壓工具。
6. 沿曲線、牆面和其他狹小空間移動工具，並視需要用墊片的前端與角落端進行砂磨。

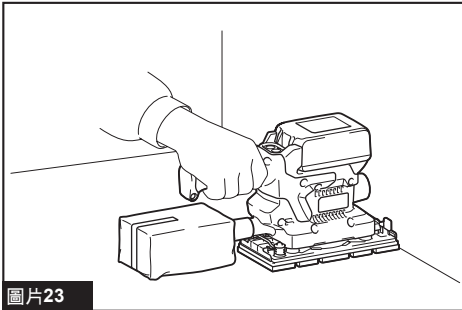

圖片23


## 無線啟動功能

僅限 DBO381 型號

**注意：**無線功能只有在已安裝支援的吸塵器時才可使用。

### 無線啟動功能的作用

無線啟動功能可讓操作俐落又舒適。將支援的吸塵器連接工具，即可在操作工具開關的同時自動運作吸塵器。

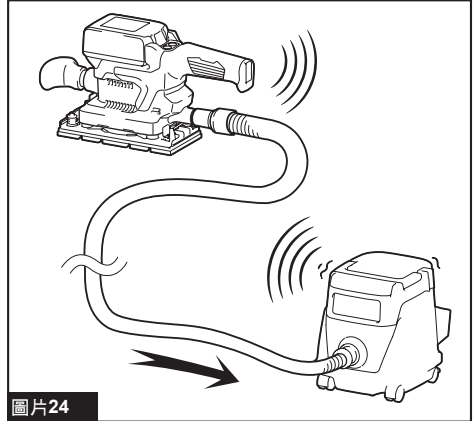

圖片24

若要使用無線啟動功能，請準備下列項目：

- 無線設備（選購配件）
- 支援無線啟動功能的吸塵器

無線啟動功能設定概觀如下。詳細程序請參閱各節。

1. 安裝無線設備
2. 吸塵器工具註冊
3. 起動無線啟動功能

### 安裝無線設備

#### 選購配件


**⚠️ 小心：**安裝無線設備時，請將工具置於穩定的平面上。

**注意：**安裝無線設備前，請清潔工具上的灰塵與塵土。灰塵與塵土若進入無線設備插槽，可能會造成故障。

**注意：**為避免靜電引發故障，請在拿取無線設備前，觸碰如工具金屬部位等的靜電放電材料。

**注意：**安裝時，請確認無線設備是否以正確方向插入，且蓋子是否完全關閉。


1. 如圖所示，打開工具上的蓋子。

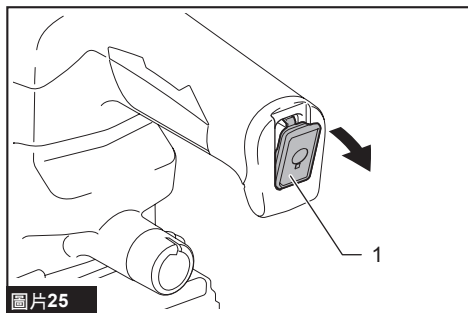

圖片25

- ▶ 1. 蓋子


2. 將無線設備插入插槽中，並關上蓋子。插入無線設備時，請將凸出部分對齊插槽上的凹入部位。

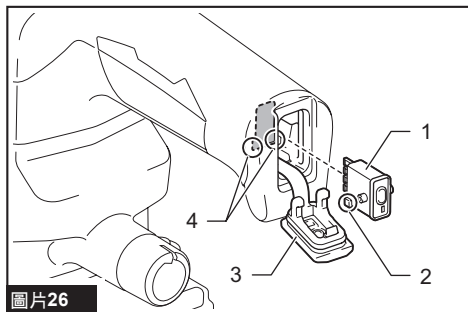

圖片26

- ▶ 1. 無線設備 2. 凸出部分 3. 蓋子 4. 凹入部位

取下無線設備時，請緩慢地打開蓋子。蓋子後方的鉤環會在您拉動蓋子時，將無線設備抬起。

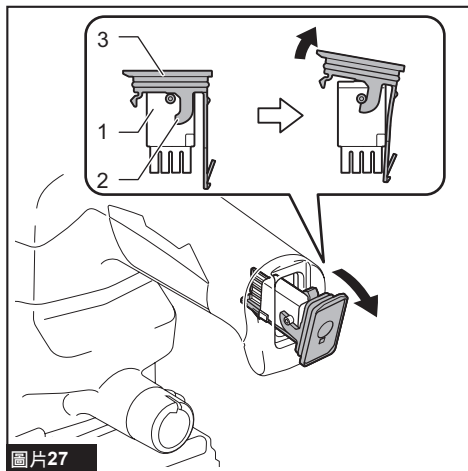

圖片27

- ▶ 1. 無線設備 2. 鉤環 3. 蓋子

取下無線設備後，請將其置於隨附或無靜電容器中。

**注意：**取下無線設備時，請務必使用蓋子後方的鉤環。若鉤環未鉤住無線設備，請完全關閉蓋子後再緩慢開啟。

## 吸塵器工具註冊

**注：**若要進行工具註冊，需使用支援無線啟動功能的 Makita（牧田）吸塵器。


**注：**請於工具註冊開始前，將無線設備安裝至工具。

**注：**工具註冊期間，請勿拉動開關扳機或啟動吸塵器上的電源開關。

**注：**亦請參閱吸塵器使用說明書。

若要在操作工具開關的同時啟動吸塵器，請事先完成工具註冊。


1. 請將電池裝入吸塵器及工具。
2. 將吸塵器上的待機開關設至「AUTO」。

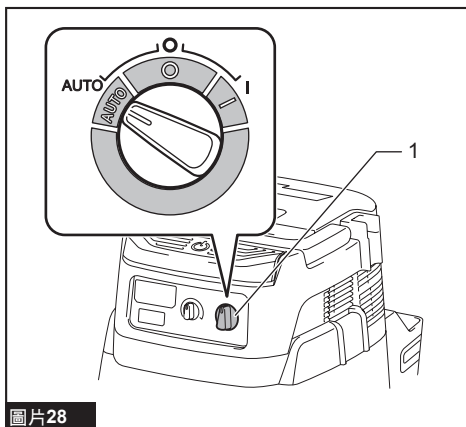

圖片28

- ▶ 1. 待機開關

3. 按下吸塵器上的無線啟動按鈕 3 秒，直到無線啟動指示燈閃綠燈為止。接著以相同方式按下工具上的無線啟動按鈕。

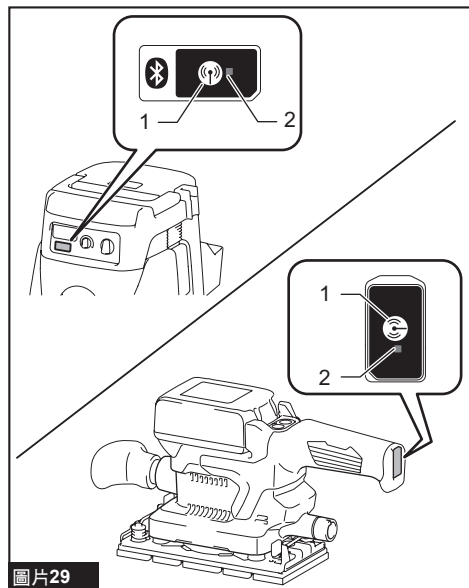

圖片29

► 1. 無線啟動按鈕 2. 無線啟動指示燈

若吸塵器與工具成功連結，無線啟動指示燈將亮綠燈 2 秒，接著開始閃爍藍燈。

**注：**無線啟動指示燈會於 20 秒後停止閃爍綠燈。吸塵器上的無線啟動指示燈閃爍時，請按下工具上的無線啟動按鈕。若無線啟動指示燈未閃爍綠燈，請短暫按下無線啟動按鈕並再次將其按住。

**注：**一台吸塵器若要進行兩項以上的工具註冊，請逐一將其完成。

### 起動無線啟動功能


**注：**請於無線啟動前完成吸塵器工具註冊。

**注：**亦請參閱吸塵器使用說明書。

工具於吸塵器註冊後，吸塵器將在操作工具開關的同時自動運作。


1. 將無線設備安裝至工具。

2. 將吸塵器軟管與工具連接。

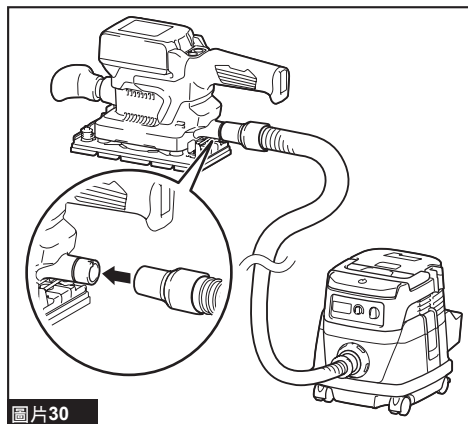

圖片30


3. 將吸塵器上的待機開關設至「AUTO」。

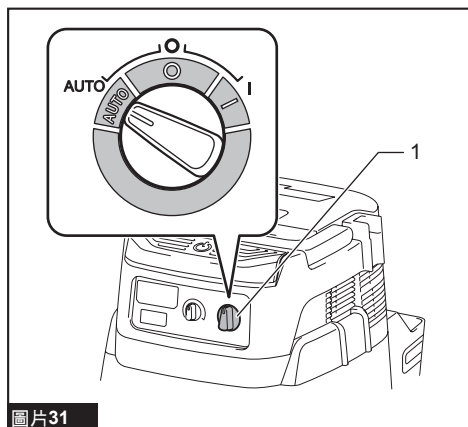

圖片31

► 1. 待機開關

4. 短暫按下工具上的無線啟動按鈕。無線啟動指示燈將閃爍藍燈。

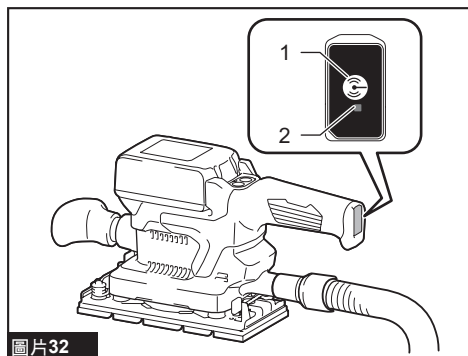

圖片32

► 1. 無線啟動按鈕 2. 無線啟動指示燈

5. 拉動工具開關扳機。查看拉動開關扳機時，吸塵器是否運作。

若要終止吸塵器無線啟動功能，請按下工具上的無線啟動按鈕。


**注：**若 2 小時未操作，工具上的無線啟動指示燈將停止閃爍藍燈。若發生此情況，將吸塵器上的待機開關設至「AUTO」，並再按一次工具上的無線啟動按鈕。

**注：**吸塵器會延遲起動／停止。吸塵器偵測到工具開關操作時，會發生延遲。

**注：**無線設備的傳輸距離會視地點及周遭環境而定。

**注：**一台吸塵器註冊兩台以上工具時，即使未拉動開關扳機，吸塵器也會因另一位使用者正在使用無線啟動功能而開始運作。

## 無線啟動指示燈狀態說明

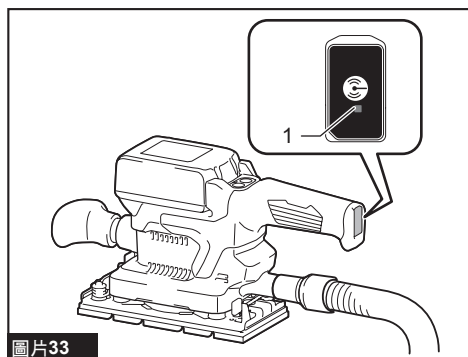

圖片33

### ▶ 1. 無線啟動指示燈

無線啟動指示燈會顯示無線啟動指功能狀態。指示燈狀態含義請參閱下表。


| 狀態     | 無線啟動指示燈 |         |         | 長度                                   | 說明            |
|--------|---------|---------|---------|--------------------------------------|---------------|
|        | 顏色      | ■<br>點亮 | ◻<br>閃爍 |                                      |               |
| 待機     | 藍色      | ◻       | 2 小時    | 吸塵器無線啟動功能可使用。若 2 小時未進行任何操作，指示燈將自動熄滅。 |               |
|        |         | ■       | 工具運作時。  | 吸塵器無線啟動功能可使用，且工具正在運作。                |               |
| 工具註冊   | 綠色      | ◻       | 20 秒    | 準備進行工具註冊。等待透過吸塵器進行註冊。                |               |
|        |         | ■       | 2 秒     | 工具註冊已完成。無線啟動指示燈將開始閃爍藍燈。              |               |
| 取消工具註冊 | 紅色      | ◻       | 20 秒    | 準備取消工具註冊。等待透過吸塵器進行取消。                |               |
|        |         | ■       | 2 秒     | 工具註冊取消已完成。無線啟動指示燈將開始閃爍藍燈。            |               |
| 其他     | 紅色      | ■       | 3 秒     | 已供電至無線設備，正在起動無線啟動功能。                 |               |
|        |         | 熄滅      | -       | -                                    | 吸塵器無線啟動功能已停止。 |



## 取消吸塵器工具註冊

取消吸塵器工具註冊時，請執行下列步驟。


1. 請將電池裝入吸塵器及工具。
2. 將吸塵器上的待機開關設至「AUTO」。

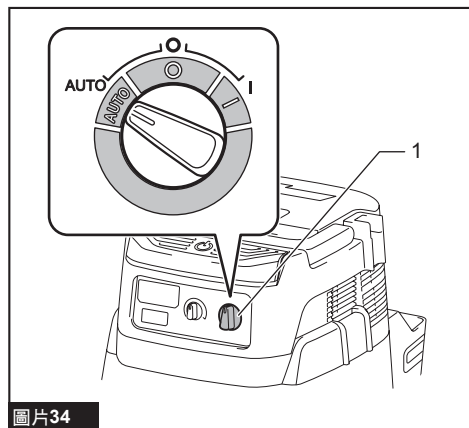

圖片34

- 1. 待機開關

3. 按下吸塵器上的無線啟動按鈕 6 秒。無線啟動指示燈會閃爍綠燈，接著便為紅燈。隨後，以相同方式按下工具上的無線啟動按鈕。

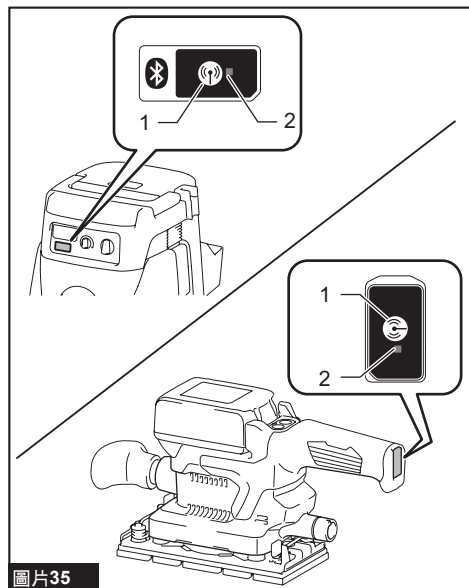

圖片35

- 1. 無線啟動按鈕 2. 無線啟動指示燈

若取消成功，無線啟動指示燈將亮紅燈 2 秒，接著開始閃爍藍燈。

注：無線啟動指示燈會於 20 秒後停止閃爍紅燈。吸塵器上的無線啟動指示燈閃爍時，請按下工具上的無線啟動按鈕。若無線啟動指示燈未閃爍紅燈，請短暫按下無線啟動按鈕並再次將其按住。

## 無線啟動功能疑難排解

請求維修之前先自行檢查。如果您發現本手冊中未作說明的問題，請勿拆解工具。應詢問 Makita（牧田）授權的維修服務中心。務必使用 Makita（牧田）的更換部件進行維修。

| 異常狀態               | 可能原因（故障）   | 糾正措施                                |
|--------------------|--|-------------------------------------|
| 無線啟動指示燈未亮起／閃爍。     | 無線設備未裝入工具中。<br>無線設備未正確裝入工具中。                     | 請正確安裝無線設備。                          |
|                    | 無線設備端子及／或插槽上有髒汙。                                 | 輕輕擦去無線設備端子上的灰塵與塵土，並清潔插槽。            |
|                    | 未按下工具上的無線啟動按鈕。                                   | 短暫按下工具上的無線啟動按鈕。                     |
|                    | 吸塵器上的待機開關未設至「AUTO」。                              | 將吸塵器上的待機開關設至「AUTO」。                 |
|                    | 未通電  | 供電至工具及吸塵器。                          |
| 無法成功完成工具註冊／取消工具註冊。 | 無線設備未裝入工具中。<br>無線設備未正確裝入工具中。                     | 請正確安裝無線設備。                          |
|                    | 無線設備端子及／或插槽上有髒汙。                                 | 輕輕擦去無線設備端子上的灰塵與塵土，並清潔插槽。            |
|                    | 吸塵器上的待機開關未設至「AUTO」。                              | 將吸塵器上的待機開關設至「AUTO」。                 |
|                    | 未通電  | 供電至工具及吸塵器。                          |
|                    | 操作錯誤   | 短暫按下無線啟動按鈕，再次執行工具註冊／取消程序。           |
|                    | 工具及吸塵器彼此相距過遠（超出傳輸範圍）。                            | 將工具及吸塵器互相靠近。最大傳輸距離約為 10 m，但仍會因環境而異。 |
|                    | 結束工具註冊／取消前；<br>- 拉動工具上的開關扳機，或；<br>- 吸塵器上的電源按鈕開啟。 | 短暫按下無線啟動按鈕，再次執行工具註冊／取消程序。           |
|                    | 工具或吸塵器工具註冊程序尚未完成。                                | 請同時進行工具及吸塵器的工具註冊程序。                 |
|                    | 受到其他器具發出高強度無線電波的無線電干擾。                           | 將工具及吸塵器遠離 Wi-Fi 裝置及微波爐等器具。          |

| 異常狀態               | 可能原因（故障）                     | 糾正措施                                       |
|--------------------|------------------------------|--|
| 吸塵器未在操作工具開關時運作。    | 無線設備未裝入工具中。<br>無線設備未正確裝入工具中。 | 請正確安裝無線設備。                                 |
|                    | 無線設備端子及／或插槽上有髒汙。             | 輕輕擦去無線設備端子上的灰塵與塵土，並清潔插槽。                   |
|                    | 未按下工具上的無線啟動按鈕。               | 短暫按下無線啟動按鈕，確認無線啟動指示燈閃爍藍燈。                  |
|                    | 吸塵器上的待機開關未設至「AUTO」。          | 將吸塵器上的待機開關設至「AUTO」。                        |
|                    | 吸塵器註冊 10 台以上工具。              | 再次執行工具註冊。<br>若吸塵器註冊 10 台以上工具，最先註冊的工具將自動取消。 |
|                    | 吸塵器清除所有註冊工具。                 | 再次進行工具註冊。                                  |
|                    | 未通電                          | 供電至工具及吸塵器。                                 |
|                    | 工具及吸塵器彼此相距過遠（超出傳輸範圍）。        | 將工具及吸塵器互相靠近。最大傳輸距離約為 10 m，但仍會因環境而異。        |
|                    | 受到其他器具發出高強度無線電波的無線電干擾。       | 將工具及吸塵器遠離 Wi-Fi 裝置及微波爐等器具。                 |
| 吸塵器在尚未拉動工具開關扳機時運作。 | 其他使用者正以其工具使用吸塵器無線啟動功能。       | 關閉其他工具的無線啟動按鈕，或取消其他工具的工具註冊。                |

## 保養

**⚠️ 小心：** 檢查或保養工具之前，請務必關閉工具電源開關並拆下電池組。

**注意：** 切勿使用汽油、苯、稀釋劑、酒精或類似物品清潔工具。否則可能會導致工具變色、變形或出現裂縫。

為了保證產品的安全與可靠性，任何維修或其他維修保養工作需由 Makita（牧田）授權的或工廠維修服務中心來進行。務必使用 Makita（牧田）的更換部件。

### 使用後

定期使用乾布或以肥皂水稍微浸濕的布擦拭工具。

## 選購附件

**⚠️ 小心：** 這些附件或裝置建議使用於本說明書所指定的 Makita（牧田）工具。如使用其他廠牌附件或裝置，可能導致傷人的危險。僅可將選購附件或裝置用於規定目的。

如您需要瞭解更多關於這些選購附件的信息，請諮詢當地的 Makita（牧田）維修服務中心。

- 砂紙（含預鑽孔）
- 魔鬼氈式砂紙
- 鑽孔板
- 襯墊（搭配魔鬼氈式砂紙使用）
- 襯墊（搭配傳統型砂紙使用）
- 集塵袋
- 集塵盒
- 濾網
- 軟管
- 藍牙接收器（僅限 DBO381 型號）
- 電池保護器
- Makita（牧田）原裝電池和充電器

**注：** 本列表中的一些部件可能作為標準配件包含於工具包裝內。規格可能因銷往國家之不同而異。

台灣RoHS限用物質含有量標示  
請掃描右方QR Code或參考下列網址；  
<https://makita.com.tw/rohs/>



生產製造商名稱：Makita Corporation  
進口商名稱：台灣牧田股份有限公司

電話：02-8601-9898 傳真機：02-8601-2266  
地址：新北市 24459 林口區文化三路二段 798 號

[www.makita.com](http://www.makita.com)

885907-112  
ZHTW  
20210614