makita®

牧 田®

使用說明書

充電式吹風機

DUB361 型

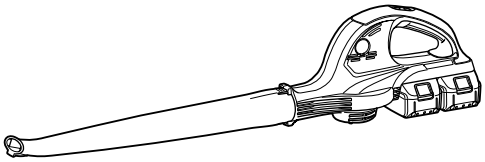

014602

重要事項：使用前請閱讀。

規格

型號		DUB361
能力	風量 （高）	4.4 m^3/min
	風量 （低）	2.6 m^3/min
回轉數 （rpm）	高	17,000
	低	10,000
全長	（不含延長噴嘴）	420 毫米
	（含延長噴嘴）	905 毫米
淨重		3.1 公斤
額定電壓		D.C. 36 V

- 生產者保留變更規格不另行通知之權利。
- 規格和電池組可能因銷往國家之不同而異。
- 重量 （帶電池組）符合 EPTA-Procedure 01/2003

符號 END012-4

以下顯示本設備使用的符號。
在使用工具前請務必理解其含義。

- 特別小心和注意。

- 仔細閱讀使用說明書。

- 勿使您的手靠近旋轉部件。

- 危險；注意拋擲物體。

- 使旁觀者遠離。

- 請佩戴護目鏡和護耳罩。

- 勿曝露於潮濕環境。

- 僅用於歐盟國家
  請勿將電氣設備或電池組與家庭普通廢棄物一同丟棄！
  請務必遵守歐洲關於廢棄電子電器設備和關於電池與蓄電池以及廢電池與廢蓄電池的指令，根據法律法規執行。達到使用壽命的電氣設備與電池組必須分類回收至符合環境保護規定的再循環機構。

用途 ENE018-1

本工具用於吹除灰塵。

吹風機安全警告

ENB116-5

1. **使用吹風機時，務必佩帶護目鏡、護帽和面罩等。**
2. **使用吹風機時，切勿將噴嘴指向附近的任何人員。**

3. 警告－在潮濕的表面使用吹風機可能會導致觸電。請勿使本工具淋雨。請將其存放在室內。
4. 切勿阻塞進氣口和／或出氣口。
   - 在粉塵多的環境中進行清掃時，請勿阻塞進氣口／或出氣口。
   - 請勿使用錐形噴嘴小於原始噴嘴的吹風機，例如：在噴嘴頂部安裝了折經軟管或較小軟管的新型噴嘴。
   - 請勿將吹風機用於氣球、橡皮艇或類似物體的充氣作業。

   電機轉數增加可能會造成危險的風扇損壞，進而導致人身傷害。電機和控制電路過熱可能會導致起火。
5. 操作時不可讓兒童、旁觀者和寵物接近吹風機。
6. 請勿在開窗等附近操作吹風機。
7. 建議僅在合理的時間操作吹風機－不要在清晨或深夜等人們可能會被打擾的時間操作。
8. 建議吹掃前用長柄耙和掃把鬆動碎片。
9. 在粉塵多的環境中工作時，建議略微打濕表面或使用市售的噴霧器組件。
10. 建議使用延長噴嘴，以便氣流能在接近地面的地方作業。
11. 本吹風機不可由身體、感官或心智能力有缺陷，或缺少經驗及知識的人員使用。
12. 小孩使用吹風機應有人監護以確保他們不會把吹風機當成玩具。
13. 請勿將手指或其它物體插入進氣口或出氣口。

妥善保存這些手冊。

⚠ 警告：

請勿為圖方便或因對產品足夠熟悉 （因重複的使用）而不嚴格遵循產品的安全規則。使用不當或不遵循本說明書中的安全規則會導致嚴重的人身傷害。

電池組的重要安全注意事項

ENC007-8

1. 在使用電池組之前，請仔細通讀所有的說明以及 （1）電池充電器，（2）電池，以及 （3）使用電池的產品上的警告標記。
2. 請勿拆解電池組。
3. 如果機器運行時間變得過短，請立即停止使用。否則可能會導致過熱、起火甚至爆炸。
4. 如果電解液進入您的眼睛，請用清水將其沖洗乾淨並立即就醫。否則可能會導致視力受損。
5. 請勿使電池組短路：
   (1) 請勿使任何導電材料碰觸到端子。
   (2) 避免將電池組與其他金屬物品如釘子、硬幣等放置在同一容器內。
   (3) 請勿將電池組置於水中或使其淋雨。

   電池短路將產生大的電流，導致過熱，並可能導致起火甚至擊穿。
6. 請勿將工具和電池組置於溫度可能達到或超過 50 °C （122 °F）的場所。
7. 即使電池組已經嚴重損壞或完全磨損，也請勿焚燒電池組。電池組會在火中爆炸。
8. 請小心，勿撞擊電池或使其掉落。
9. 請勿使用損壞的電池。
10. 關於如何處理廢棄的電池，請遵循當地法規。

請保留此說明書。

保持電池最大使用壽命的提示

1. 在電池組電量完全耗盡前及時充電。
   發現工具電量低時，請停止工具操作，並給電池組充電。
2. 請勿對已充滿電的電池組重新充電。
   過度充電將縮短電池的使用壽命。
3. 請在 10 °C - 40 °C（50 °F - 104 °F）的室溫條件下給電池組充電。
   請在灼熱的電池組冷卻後再充電。
4. 如果您不需要長時間使用工具，請每六個月對電池組充電一次。

功能描述

⚠ **注意：**

- 調節或檢查工具功能之前，請務必關閉工具電源開關並拆下電池組。

安裝或拆卸電池組

014610

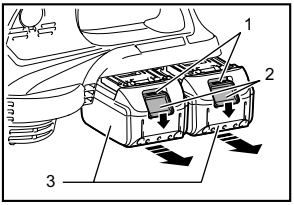

1. 紅色指示燈
2. 按鈕
3. 電池組

⚠ **注意：**

- 安裝或拆卸電池組前，請務必關閉工具電源。
- **安裝或拆卸電池組時請握緊工具和電池組**。未握緊工具和電池組可能會導致它們從您的手中滑落，損壞工具和電池組，造成人身傷害。

拆卸電池組時，要在滑動電池組前側按鈕的同時將其從工具中抽出。

安裝電池組時，將電池組舌片對準電池倉槽溝，將其滑入。將其插到底直至聽到喀嗒聲鎖定到位時爲止。如果您尚能看見按鈕上側的紅色指示燈，則說明還未完全鎖定。

⚠ **注意：**

- 務必將電池組完全插入，直至看不見紅色指示燈爲止。否則其可能會意外從工具中脫落出來從而造成自身或他人受傷。
- 請勿過度用力安裝電池組。如果電池組滑動不平滑，可能是插入不當。

註：

- 本工具無法在僅使用一個電池組的情況下工作。

工具／電池組保護系統

本工具設有工具／電池組保護系統。

此系統可自動切斷電機電源，以延長工具和電池使用壽命。

如本工具或電池出現以下情況，工具將會自動停止操作。某些情況下，指示燈會亮起。

過載保護

以導致異常高電流的方式操作工具時，工具會自動停止且無任何指示。在這種情況下，請關閉工具電源並停止導致工具過載的應用。然後再打開工具電源重新啟動工具。

電池過熱保護

電池過熱時，工具會自動停止且無任何指示。即使按下開關按鈕，工具也不會啟動。在這種情況下，請待電池冷卻後再開啟工具電源。

註：

電池過熱保護僅通過帶星形標誌的電池組工作。

012128

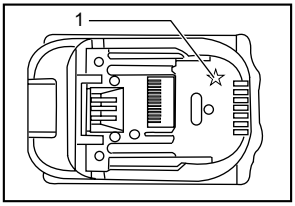

1. 星形標誌

過放電保護

014611

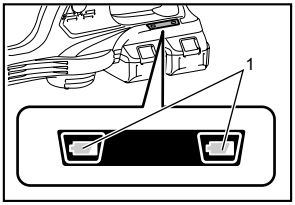

1. 電池指示燈

當電池的剩余電量變低時，適用電池側的電池指示燈閃爍。進一步使用時，工具會停止運轉且電池指示燈亮起約 10 秒鍾。在這種情況下，請給電池組充電。

開關操作

014606

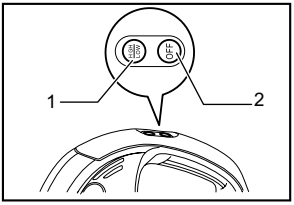

1. HIGH/LOW
（高／低）按鈕
2. OFF
（關閉）按鈕

要啓動工具，只需按「HIGH/LOW」（高／低）按鈕即可。要關閉工具，則按「OFF」（關閉）按鈕。要改變工具速度，請按「HIGH/LOW」（高／低）按鈕。首次按該按鈕，工具會高速工作，再按會切換爲低速，然後重複按該按鈕，則會週期性獲得高／低速度。

裝配

⚠ **注意：**

- 在對工具進行任何裝配操作之前，請務必關閉工具電源開關並取下電池組。

安裝或拆卸延長噴嘴

014603

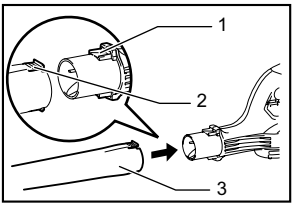

1. 掛鉤
2. 按鈕
3. 延長噴嘴

要安裝延長噴嘴時，請將其完全推入至工具上的出氣口。

014604

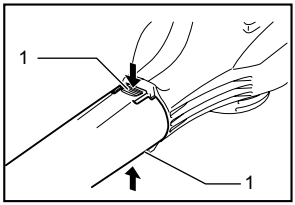

1. 按鈕

要拆卸延長噴嘴時，請在按下兩個按鈕的同時將其拉出。

安裝肩帶

014605

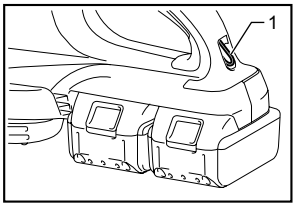

1. 吊扣

將吊扣拉出工具。

將肩帶鉤掛在工具的吊扣上。

使用前，請調節肩帶長度以便輕鬆操作。

操作

吹掃

014607

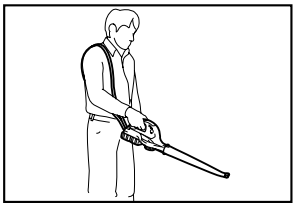

用手握緊吹風機並慢慢來回移動進行清掃操作。

清掃建築、巨石或車輛周圍時，請勿將噴嘴直接指向它們。

清掃角落時，先清掃角落再清掃廣域。

保養

⚠ **注意：**

- 檢查或保養工具之前，請務必關閉工具電源開關並拆下電池組。
- 切勿使用汽油、苯、稀釋劑、酒精或類似物品清潔工具。否則可能會導致工具變色、變形或出現裂縫。

清潔

014609

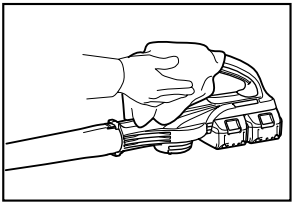

要經常使用蘸有肥皂水的抹布擦除工具外部的灰塵。

更換碳刷

001145

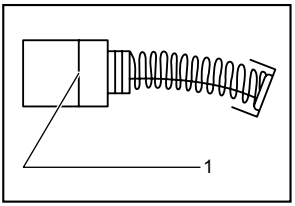

1. 界限磨耗線

定期替換和檢查碳刷。

當碳刷用至界限磨耗線時，需予以更換。要保持碳刷清潔並使其能在夾內自由滑動。

兩個碳刷應同時更換。僅使用相同的碳刷

014608

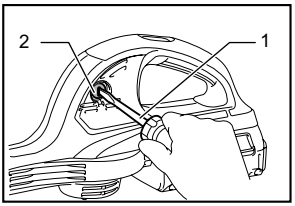

1. 螺絲起子
2. 碳刷夾蓋

用螺絲起子拆下碳刷夾蓋。取出已磨損的碳刷，插入新的碳刷，然後緊固碳刷夾蓋。

爲了保證產品的安全與可靠性，任何維修或其他維修保養工作需由 Makita （牧田）授權的維修服務中心來進行。務必使用 Makita （牧田）的更換部件。

選購附件

⚠ **注意：**

- 這些附件或裝置專用於本說明書所列的 Makita （牧田）電動工具。如使用其他廠牌附件或裝置，可能導致傷人的危險。僅可將選購附件或裝置用於規定目的。

如您需要瞭解更多關於這些選購附件的信息，請諮詢當地的 Makita（牧田）維修服務中心。

- Makita （牧田）原裝電池和充電器

備忘録

生產製造商名稱：Makita Corporation
進口商名稱：台灣牧田股份有限公司

電話： 02-8601-9898　　傳真機： 02-8601-2266
地址：新北市 24459 林口區文化三路二段 798 號

885330-111

www.makita.com

NNP